



- Die Innenausstattung des Geräts kann je nach Modell variieren.

EIN-/AUSSCHALTEN DES GERÄTS

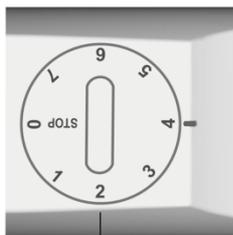

A



Einschalten: Drehen Sie den Thermostatknebel im Uhrzeigersinn in Richtung der Position **7**.

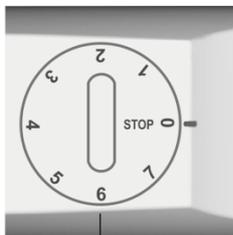

A

Ausschalten: Drehen Sie den Thermostatknebel in die Gegenrichtung zur Position **STOP (0)**.

EINSTELLUNG DER TEMPERATUR IM GERÄTEINNEREN

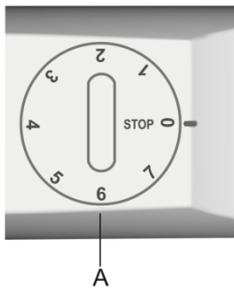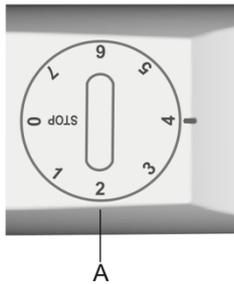

Höhere Einstellungen des Thermostatknobels (gegen 7) bedeuten niedrigere Temperaturen (kühler) in allen Teilen des Geräts. Die Temperatur im Inneren des Kühlteils kann auch unter 0°C fallen. Verwenden Sie höhere Einstellungen nur, wenn eine niedrigere Temperatur notwendig oder empfehlenswert ist oder wenn die Umgebungstemperatur unter 16°C liegt. Bei normalen Umgebungstemperaturen empfehlen wir die mittlere Temperatureinstellung.

- Die Änderung der Umgebungstemperatur beeinflusst die Temperatur im Geräteinneren. Passen Sie dementsprechend die Einstellung des Thermostatknobels an.
- In der Position **STOP (0)** ist das Gerät nicht in Betrieb (das Kühlsystem ist abgeschaltet), jedoch steht es unter Spannung (die Innenbeleuchtung leuchtet, wenn Sie die Gerätedür aufmachen).

Suchst du mehr Informationen über dieses Gerät?

<https://www.gebruikershandleiding.com/includes/handleiding.asp?id=823881&c=148117,71988922&t=3-9-2018%2012:21:01>