


Bedienfeld

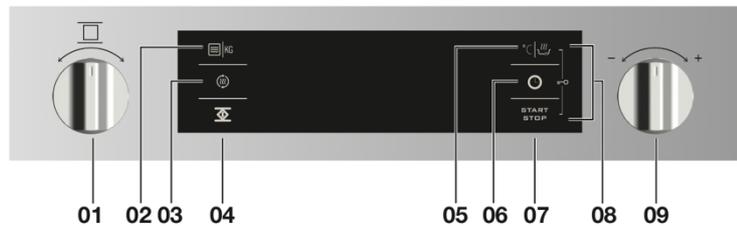

1. Funktionsknopf
2. Leistungs-/Gewichttaste
3. Taste 'Schnell Vorheizen'
4. Taste Ein/Aus
5. Taste Temperatur/Automenu
6. Uhrtaste
7. Start-/Pausetaste
8. Kindersicherung
9. Auswahlknopf

Alle Funktionen

Funktion	Modus	Modus
 Mikrowelle	 Mikrowelle	<p>Mikrowelle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie die Mikrowellenfunktion, um Gemüse, Kartoffeln, Reis, Fisch und Fleisch zuzubereiten und aufzuwärmen.
 Ofen	 Heißluft	<p>Heißluft</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit dem Heißluftofen können Sie Speisen auf dieselbe Weise zubereiten, wie in einem herkömmlichen Herd. Die Mikrowellenfunktion wird dabei nicht verwendet. Es wird empfohlen, den Ofen auf die korrekte Temperatur vorzuheizen, bevor Sie die Speisen einstellen.
	 Grill mit Ventilator	<p>Grill mit Ventilator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie diese Funktion, um Speisen gleichmäßig zu braten und für eine schöne braune Kruste zu sorgen.
	 Heißluft + Unterhitze	<p>Heißluft + Unterhitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dies wird für das Backen von Pizza, „feuchtem“ Gebäck, Obstkuchen, Blätterteig und Streuselteig verwendet.
	 Grill	<p>Grill</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Grill ist hervorragend für die Zubereitung dünner Fleisch- und Fischstücke geeignet.

Funktion		Modus	
	Mikrowelle + Ofen		Heißluft Mikrowelle + Heißluft • Verwenden Sie diese Funktion, um Speisen schnell zu braten.
			Grill mit Ventilator Mikrowelle + Grill + Ventilator • Verwenden Sie diese Kombination für kleinere Portionen Fleisch, Fisch und Gemüse. • Das Garen geht schnell und die Lebensmittel erhalten eine schön gebräunte, knusprige Kruste.
			Heißluft + Unterhitze Mikrowelle + Heißluft + Unterhitze • Verwenden Sie diese Kombination für Gerichte, die schnell gegart werden müssen, und deren Boden zusätzlich erwärmt werden muss.
			Grill Mikrowelle + Grill • Ideal für die schnelle Zubereitung von Speisen und zum Erreichen einer schönen braunen Kruste geeignet. Darüber hinaus können Sie damit auch gratinieren. Mikrowelle und Grill können gleichzeitig verwendet werden. Die Mikrowelle erhitzt/kocht die Speisen, während der Grill für ein gutes Bratergebnis sorgt.
	Auto-programme	P01 - P13	Automatische Kochprogramme • Automatische Garprogramme können für das Braten aller Arten von Fleisch verwendet werden. • Sie können aus 13 Auto-Programmen wählen. • Wählen Sie das Programm und das Gewicht des Gerichts aus.
	Auftauen	d01 + d02	Auftauen • Sie können aus 2 Auftauprogrammen wählen. • Wählen Sie das Programm und das Gewicht des Gerichts aus.

Mikrowellefunktionen



- **Warnung!** Beim Kochen von Flüssigkeiten (Wasser) kann es vorkommen, daß die Siedetemperatur zwar erreicht ist, die typischen Dampfblasen aber noch nicht aufsteigen. Dieser sogenannte Siedeverzug kann bei Entnahme des Gefäßes (Erschütterung) zu einem plötzlichem Überkochen führen (Verbrennungsgefahr). Um dies zu vermeiden, sollte ein Kunststofflöffel in das Gefäß mit Wasser gegeben werden.
- **Warnung!** Seien Sie vorsichtig bei Babynahrung:
 - ▷ **Achtung!** Schütteln Sie Babyfläschchen oder Behälter mit Babynahrung nach der Erwärmung oder rühren Sie ihren Inhalt um.
 - ▷ **Achtung!** Überprüfen Sie die Temperatur der Babynahrung sorgfältig, um Brandverletzungen zu vermeiden.

Warnung! Besteck und Geschirr können nach der Verwendung der Mikrowelle heiß sein



1. Drücken Sie auf **die Taste Ein/Aus**, um die Mikrowellenfunktion einzuschalten.
'Im Display blinkt '01:00' und das Symbol für die Mikrowellenfunktion wird angezeigt.
2. Drehen Sie an **dem Auswahlkopf**, um die Kochdauer einzustellen.
Die maximale Kochdauer hängt von der gewählten Leistungsstufe ab.
3. Drücken Sie auf **die Leistungs-/Gewichtstaste**, um die Mikrowellenleistung einzustellen.
Im Display blinkt '900'.
4. Drehen Sie an **dem Auswahlkopf**, um die Mikrowellenleistung einzustellen (zwischen 100 W und 900 W). Drücken Sie zur Bestätigung erneut auf **die Leistungs-/Gewichtstaste** oder warten Sie, bis die Leistung im Display aufhört zu blinken.
Es ertönt ein akustisches Signal.
5. Drücken Sie auf die **Start-/Pausetaste**, um den Kochvorgang zu starten.
Wenn der Kochvorgang abgeschlossen ist, ertönt ein 5-maliges akustisches Signal. Der Ventilator dreht sich noch eine Weile weiter und wird dann automatisch ausgeschaltet.

Wenn Sie nicht auf **die Start-/Pausetaste** drücken, wird die Kombimikrowelle nach 15 Minuten automatisch ausgeschaltet.

BEDIENUNG

Ofenfunktionen



1. Drücken Sie auf **die Taste Ein/Aus**, um die Mikrowellenfunktion einzuschalten.
Im Display blinkt '01:00' und das Symbol für die Mikrowellenfunktion wird angezeigt.
2. Drehen Sie **den Funktionsknopf** um eine Position nach rechts.
Das 'Heißluftsymbol' blinkt. Zeit, Temperatur und das Symbol für die Ofenfunktion werden im Display angezeigt.
3. Drehen Sie **den Auswahlkopf** nach rechts, um einen Modus auszuwählen (vgl. die Tabelle auf Seite 11). Wenn das Symbol zu blinken aufhört, ist der gewählte Modus aktiv. Sie können einen Schritt zurückgehen, indem Sie den **Funktionsknopf** um eine Position nach links drehen.
4. Sie können jetzt bei jedem Modus (falls gewünscht) die Zeit und/oder die Temperatur ändern (beim Grill Stufe 1, 2 oder 3, wobei 3 die höchste Stufe ist). Drücken Sie hierzu auf **die Uhrstaste** oder **die Taste Temperatur/Automenü**. Die Zeit oder die Temperatur beginnt zu blinken. Anschließend stellen Sie mit **dem Auswahlkopf** die gewünschte Zeit/Temperatur ein. Drücken Sie zur Bestätigung erneut auf **die Uhrstaste** oder **die Taste Temperatur/Automenü**.

Die einstellbare Zeit/Temperatur hängt von dem ausgewählten Modus ab.

5. Drücken Sie auf **die Start-/Pausetaste**, um den Kochvorgang zu starten.
Wenn der Kochvorgang abgeschlossen ist, ertönt ein 5-maliges akustisches Signal. Der Ventilator dreht sich noch eine Weile weiter und wird dann automatisch ausgeschaltet.

Wenn Sie nicht auf **die Start-/Pausetaste** drücken, wird die Kombimikrowelle nach 15 Minuten automatisch ausgeschaltet.

Kombimikrowellenfunktionen



1. Drücken Sie auf **die Taste Ein/Aus**, um die Mikrowellenfunktion einzuschalten.
Im Display blinkt '01:00' und das Symbol für die Mikrowellenfunktion wird angezeigt.
2. Drehen Sie **den Funktionsknopf** um zwei Positionen nach rechts.
Das 'Heißluftsymbol' blinkt. Zeit, Temperatur, das Symbol für die Mikrowellenfunktion und die Ofenfunktion werden im Display angezeigt.
3. Drehen Sie **den Auswahlknopf** nach rechts, um einen Modus auszuwählen (vgl. die Tabelle auf Seite 12). Wenn das Symbol zu blinken aufhört, ist der gewählte Modus aktiv. Sie können einen Schritt zurückgehen, indem Sie **den Funktionsknopf** um eine Position nach links drehen.
4. Sie können jetzt bei jedem Modus (falls gewünscht) die Leistung, die Zeit und/oder die Temperatur ändern (beim Grill Stufe 1, 2 oder 3, wobei 3 die höchste Stufe ist). Drücken Sie hierzu auf **die Leistungs-/Gewichttaste, die UHRTaste oder die Taste Temperatur/Automenü**. Die Leistung, die Zeit oder die Temperatur (Stufe) beginnt zu blinken. Anschließend stellen Sie mit **dem Auswahlknopf** die gewünschte Leistung, Zeit oder Temperatur/ Stufe ein. Drücken Sie zur Bestätigung erneut auf **die Leistungs-/Gewichttaste, die UHRTaste oder die Taste Temperatur/Automenü**.

Die einstellbare Leistung, Zeit und Temperatur hängen von dem ausgewählten Modus ab.

5. Drücken Sie auf **die Start-/Pausetaste**, um den Kochvorgang zu starten.
Wenn der Kochvorgang abgeschlossen ist, ertönt ein 5-maliges akustisches Signal. Der Ventilator dreht sich noch eine Weile weiter und wird dann automatisch ausgeschaltet.

Wenn Sie nicht auf **die Start-/Pausetaste** drücken, wird die Kombimikrowelle nach 15 Minuten automatisch ausgeschaltet.

Suchst du mehr Informationen über dieses Gerät?

<https://www.gebruikershandleiding.com/includes/handleiding.asp?id=827618&c=148796,378696125&t=31-8-2018%2010:44:52>