


# Gebruiksaanwijzing inductie kookplaat

## Kookplaat

1. Kookzone (Ø 170 mm)
2. Kookzone (Ø 140 mm)
3. Bedieningspaneel

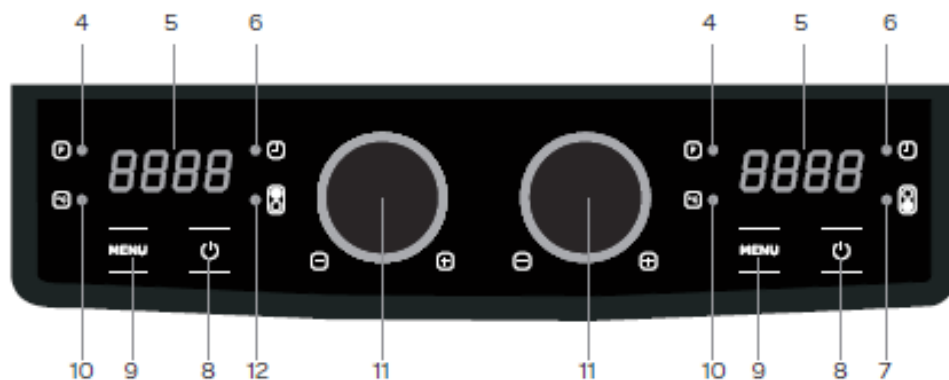

## Bedieningspaneel

4. Indicatielampje voor vermogen
5. Display - weergave vermogen/temperatuur/tijd
6. Indicatielampje timer
7. Indicatielampje - Ø 14 cm kookzone
8. Aan-/ uit/ Standby toets
9. MENU-toets
10. Indicatielampje voor temperatuur
11. Regelknop [ + en - ]
12. Indicatielampje - Ø 17 cm kookzone

### Bediening van de kookplaat:

De inductie kookplaat functioneert door elektronische sensoren die worden bediend door de corresponderende tiptoets en/ of regelknop aan te raken. Bij elke aanraking van een tiptoets of de regelknop klinkt er een geluidssignaal. Zorg ervoor dat het bedieningsgedeelte altijd schoon en droog is. Zelfs een dun laagje water kan verhinderen dat de toetsen ingedrukt worden.

- Controleer of de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn en plaats geen keukengerei in de directe omgeving van de inductie kookplaat.
- Plaats een pan met voedsel of vloeistof in het midden van een kookzone.
- Steek de stekker in het stopcontact en er klinkt een piepsignaal. In het display knipperen de controlelampjes van de beide kookzones. De inductie kookplaat staat nu in de stand-by stand. Zolang de inductie kookplaat in de stand-by stand staat, blijven de controlelampjes knipperen.
- Druk op de [ AAN/STANDBY ] toets van de gewenste kookzone om deze te selecteren.
- Druk op de [ MENU ] toets om de gewenste kookzone te activeren. De kookzone is klaar om te verwarmen. Het controlelampje voor het vermogen brandt en het vermogen wordt getoond in het display.
- Draai de regelknop naar links [ - ] of rechts [ + ] om het gewenste vermogen in te stellen.
- Druk op de [ MENU ] toets om te wisselen van de weergave van het vermogen naar de temperatuurweergave en vice versa. Het controlelampje voor de temperatuur brandt en de temperatuur is te zien in het display.
- Als er geen pan op de kookzone staat na het aanzetten, zal de inductie kookplaat niet opwarmen. De foutmelding [ E0 ] verschijnt in het display en er zal een alarmsignaal klinken om aan te geven dat er geen pan geplaatst is. Eén minuut later, zal de inductie kookplaat automatisch uitschakelen.

	Kookzone - Ø 17 cm	Kookzone - Ø 14 cm
Aantal standen	10	10
Vermogensbereik	200 - 1600 watt	200 - 1300 watt
Temperatuurbereik	60 - 240°C	60-240°C

### Het instellen van de timer:

- Druk tweemaal op de [ MENU ] toets van de gewenste kookzone om de timer in te stellen. [ 0:00 ] knippert in het display. Het controlelampje van de timer van de gewenste kookzone brandt. Draai de regelknop naar rechts [ + ] of links [ - ] om de tijd aan te passen. De timer kan ingesteld worden van 1 minuut tot 3 uren.

- Als de tijd ingesteld is, zal deze een aantal keren knipperen en daarna gaan aftellen. Het display zal afwisselend de tijd en de stand temperatuur/ vermogen weergeven.
- Wanneer de ingestelde tijd voorbij is, klinkt er een piepsignaal en de kookzone zal automatisch uitschakelen. In display knippert [ OFF ] en het controlelampje van de kookzone knippert.
- De inductie kookplaat zal automatisch uitschakelen na het verstrijken van de maximale kookduur ( 3 uur) als u zelf geen tijd heeft ingesteld.

#### **De inductiekookplaat uitschakelen:**

- Wanneer de maximale kookduur of de ingestelde tijd voorbij is, zal de inductie kookplaat automatisch uitschakelen.
- Druk op de [ AAN/STAND-BY ] toets om de inductie kookplaat handmatig uit te schakelen. Let op: het glas zal te heet zijn om aan te raken in het gebied van de kookzone.
- Na het uitschakelen zal de interne ventilatie nog circa 1 minuut draaien om de kookplaat af te koelen.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact als u de kookplaat voor een langere tijd niet meer gaat gebruiken.