


Gebruiksaanwijzing magnetron



Bediening magnetron functie:

Gebruik deze functie voor normale bereiding en opwarmen van bijvoorbeeld groente, vis, aardappelen en vlees.

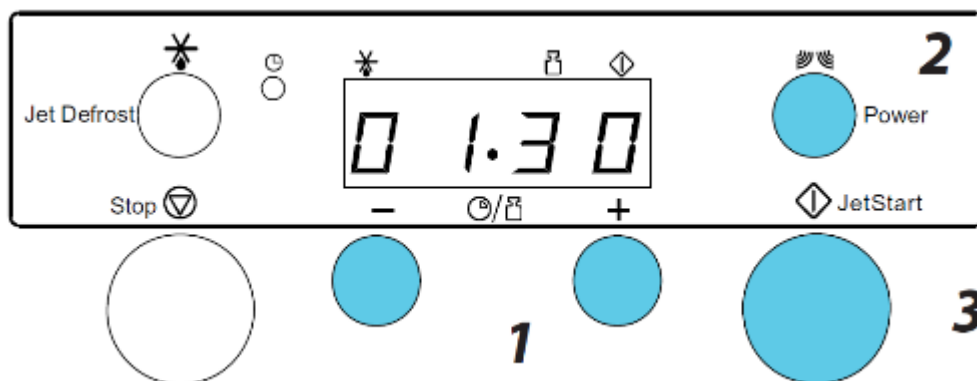


1. Stel met de +/- toetsen de tijd in.
2. Druk meerdere malen op de vermogentoets om het vermogen te veranderen.
3. Druk op de starttoets.

Als het kookproces eenmaal gestart is kunt u de kooktijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de starttoets te drukken. Bij elke druk op de toets wordt de kooktijd met 30 seconden verlengd. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de +/- toetsen in te drukken. Ook het vermogen kan worden gewijzigd, door op de vermogentoets te drukken. Bij de eerste druk zal het actuele vermogen verschijnen. Druk meerdere keren op de vermogentoets om het vermogen te veranderen.

Bediening ontdooifunctie (jet defrost):

Gebruik deze functie alleen voor het ontdooien van vlees, vis en gevogelte. Volg voor ander voedsel zoals brood en fruit de procedure van de "Magnetronfunctie" en stel de magnetron in op 160 W. Jet Defrost dient uitsluitend te worden gebruikt als het nettogewicht tussen 100 - 2000 g ligt, mocht dit gewicht hoge zijn, gebruik dan de magnetronfunctie op 160W.

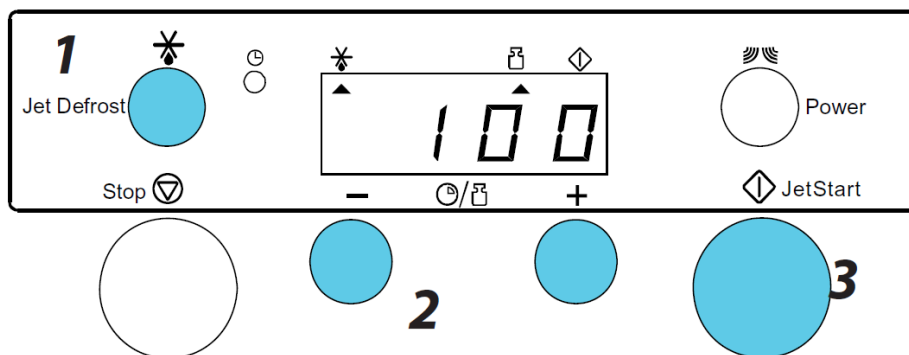

1. Druk op de Jet Defrost-toets.
2. Stel met de + / - toetsen het gewicht van het voedsel in.
3. Druk op de starttoets.

Halverwege het ontdooien stopt de oven en wordt aangegeven dat het voedsel moet worden omgedraaid (er komt 'turn food' in beeld te staan).

- Open de deur.
- Draai het voedsel om.
- Sluit de deur en ga verder (GO) door de Jet Start-toets in te drukken.


Opmerking: de oven gaat na 2 minuten automatisch verder als het voedsel niet wordt omgedraaid. In dit geval zal het ontdooien langer duren.

Bediening 'jet start' functie:

Gebruik deze functie voor het snel opwarmen van bijvoorbeeld heldere soepen, koffie, thee of andere voedingsmiddelen die veel water bevatten.


Druk op de hieronder blauw aangegeven knop om automatisch te starten met maximaal magnetronvermogen en een bereidingstijd van 30 seconden. Elke keer dat de toets nogmaals wordt

ingedrukt, zal de tijd toenemen met 30 seconden. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de +/- toetsen in te drukken nadat de functie is gestart.

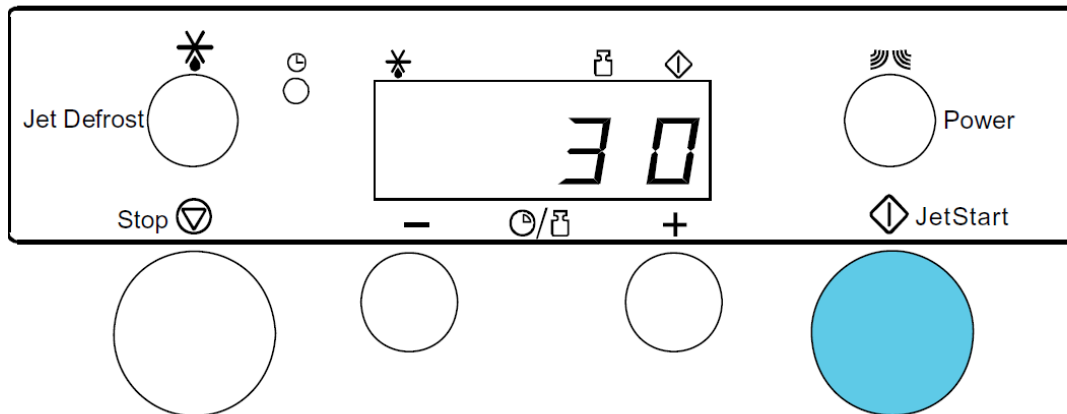

Het instellen van de timer:

Gebruik deze functie als u een keukentimer nodig heeft om de tijd precies bij te houden.

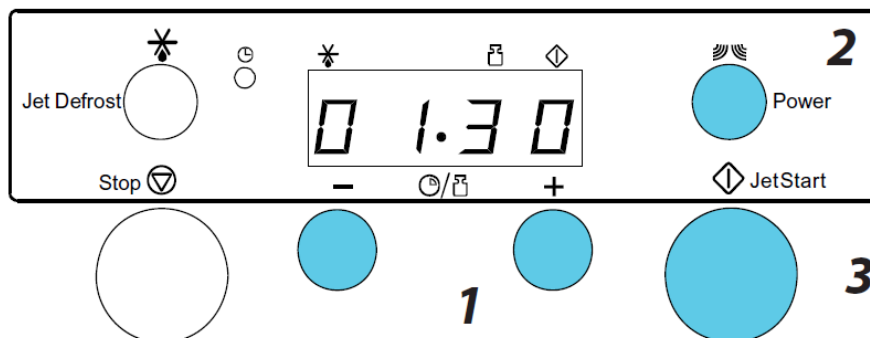

1. Stel met de +/- toetsen de gewenste tijd in.
2. Druk de vermogentoets meerdere malen in om het vermogen op 0 W in te stellen.
3. Druk op de starttoets.

Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, hoort u een geluidssignaal.

Algemene aanwijzingen

Startbeveiliging kinderslot:

Deze automatische beveiliging wordt een minuut nadat de oven teruggekeerd is in "standby" geactiveerd.

De deur moet worden geopend en gesloten bijvoorbeeld om er voedsel in te zetten, voordat de veiligheidsvergrendeling wordt uitgeschakeld.

Als u de oven probeert te gebruiken zonder er voedsel in te plaatsen, staat er "door" ("deur") op het display.

Een bereiding onderbreken of stoppen:

Om de bereiding te onderbreken: De bereiding kan worden onderbroken door de deur te openen. De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd.

Om verder te gaan met de bereiding:

Sluit de deur en druk *EENMAAL* op de starttoets. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop ze werd onderbroken. Druk *TWEEMAAL* op de starttoets om de tijd 30 seconden te verlengen.



Wanneer u niet verder wilt gaan:

Haal het voedsel uit de magnetron, sluit de deur en druk op de stoptoets.



Er klinkt gedurende 10 minuten om de minuut een piepsignaal wanneer een bereiding voltooid is. Druk op de stoptoets of open de deur om het signaal uit te schakelen.

