



Gebruiksaanwijzing inductie kookplaat

Beschrijving inductieplaat:

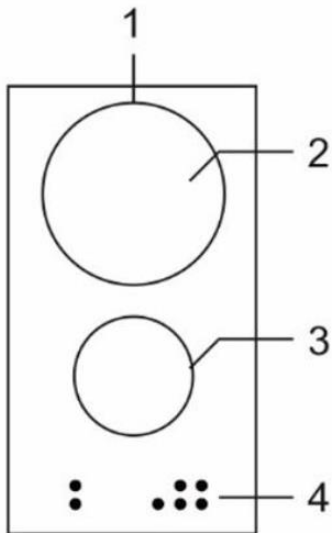

1. Kookplaat oppervlak
2. Achterste kookplaat - Ø 180 mm – 2000 W
3. Voorste kookplaat - Ø 140 mm – 1500 W
4. Bedieningspaneel

Bedieningspaneel "Touch Control":

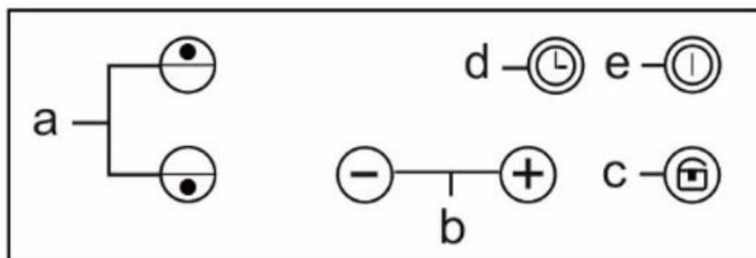

- a) Bedieningspanelen voor de kookzones
- b) Temperatuurniveaus instellen
- c) Sleutelslot / kinderslot
- d) Timer
- e) AAN / UIT

Kookplaat aanzetten en bedienen:

1. Druk op de AAN / UIT knop (4e). De displays van de 2 kookzones tonen "--" of "--".



2. Schakel vervolgens de kookzone(s) in, wanneer u hier te lang mee wacht kan het voorkomen dat de kookplaat automatisch terugschakelt in de stand-by stand. Druk dan opnieuw op de AAN/ UIT knop.


Inschakelen van de kookzones:

1. Om de kookzone te selecteren, drukt u op de selectietoets (4a). De kookzone wordt ingeschakeld. Het display van de geselecteerde kookzone knippert en geeft "--" weer.



3. Het verwarmingsvermogen kan worden gekozen tussen 1 en 9. Gebruik de "-" of "+" knoppen om dit aan te passen (4b).

3. Het display van de geselecteerde kookzone toont het verwarmingsvermogen. Het verwarmingsvermogen is tijdens het koken op elk moment te wijzigen

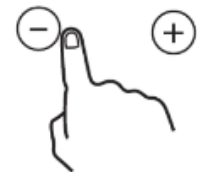

Kookzone uitschakelen:

1. Druk op de toets 4a voor de kookzone die u wilt uitschakelen.



2. Om de kookzone uit te schakelen, gebruik de - knop (4b) om het verwarmingsvermogen op "0" te zetten. Of druk + en – tegelijk in. Zorg ervoor dat het display "0" toont.



3. Om het apparaat uit te schakelen, drukt u op de AAN / UIT knop (4 e).



Opmerking: restwarmte

Als een kookzone is uitgeschakeld en de kookzoneoppervlak boven 60 ° C is verschijnt op het kookzonedisplay "H". Deze verdwijnt als de temperatuur van de Kookzone zakt onder 60 °C.



Timerfunctie instellen:

1. Raak de Timer-knop (4d) aan. Het timer-LED-display toont "30" (het cijfer knippert).

2. Gebruik de knoppen "+" of "-" (4b) en stel de gewenste tijd in (**in stappen van een minuut**) of druk iets langer op de knoppen "+" of "-" (4b) om sneller de timer in te stellen (**in stappen van 10 minuten**).



Het timerdisplay telt af en toont resterende van de tijd.

Nadat de ingestelde tijd is verstreken, klinkt er een geluidssignaal gedurende 30 seconden:

- De ingestelde tijd is verstreken.
- Het timerdisplay toont "- -".

De timerfunctie annuleren:

Raak de toets "-" (4b) aan en zet de tijd op 0.

Veilige modus - Sleutelvergrendeling / Kinderslot:

Toetsblokkering inschakelen / Kinderslot (4c)

1. Raak de toets «Vergrendelen» (4c) aan.
2. Het apparaat schakelt over naar de beveiligde modus.
3. Het timerdisplay (4d) toont de verlichte boodschap "Lo".

Deze knoppen zijn nu nog te bedienen:

- AAN / UIT-knop (4e) en
- Vergrendelknop (4c)



Toetsblokkering deactiveren / kinderslot ontgrendelen:

1. Houd de vergrendelknop (4c) 3 seconden ingedrukt.
2. Het verlichte bericht "Lo" op het timerdisplay (4d) verdwijnt. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.