


## Gebruiksaanwijzing Bosch Gourmet Combi-magnetron

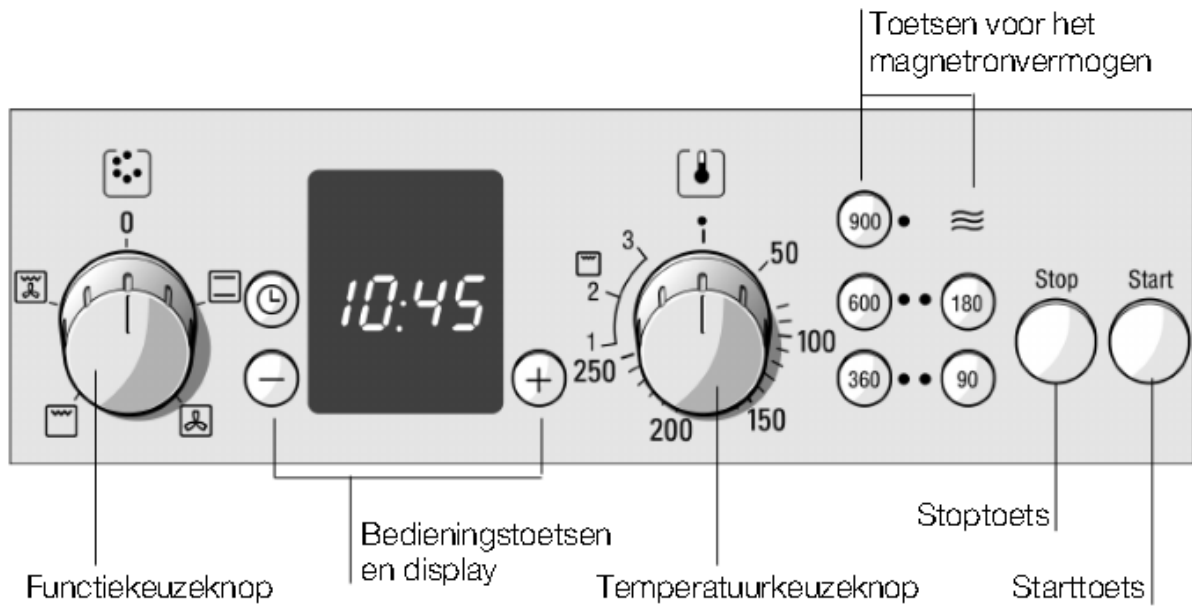

- Met de Funcțiekeuzeknop stelt u de verwarmingsmethode voor de oven in

### Standen

	Boven- en onderwarmte
	Hetelucht
	Vlakgrillen
	Circulatiegrillen

- Met de temperatuurkeuzeknop stelt u de temperatuur of de grillstand in

### Temperatuur

50-250	Temperatuurbereik in °C
--------	-------------------------

### Grill

1	grill zwak
2	grill gemiddeld
3	grill sterk

Het symbool op het display brandt terwijl de oven opwarmt. In de verwarmingspauze gaat het uit. Bij het grillen en circulatiegrillen brandt het symbool niet.

## **Oven instellen**

U heeft verschillende mogelijkheden om de oven in te stellen.

1. Met de functiekeuzeknop de verwarmingsmethode instellen.
2. Met de temperatuurkeuzeknop de temperatuur of de grillstand instellen.
3. De Starttoets indrukken. De oven begint op te warmen.

### Oven uitschakelen.

Functiekeuzeknop op de nulstand draaien.

### Instellingen veranderen

U kunt de verwarmingsmethode en temperatuur of grillstand op elk moment met de daarvoor bestemde keuzeknop veranderen.

## **Magnetron instellen**

1. De toets voor het gewenste magnetronvermogen indrukken
2. Met de toets + of - de tijdsduur instellen.
3. De Starttoets indrukken. De werking start. U kunt het verloop van de tijdsduur aflezen.

### De tijdsduur is afgelopen

Er klinkt een signaal. De magnetronfunctie is beëindigd. Het verdwijnt wanneer u de ovendeur opent of op de stoptoets drukt.

### Ovendeur tussentijds openen

De werking wordt onderbroken. Na het sluiten van de deur de Starttoets kort indrukken. De werking wordt voortgezet.

### Tijdsduur veranderen

Dit is altijd mogelijk. Met de toets + of - de tijdsduur veranderen.

### Magnetronvermogen veranderen

De toets voor het nieuwe magnetronvermogen indrukken. Met de toets + of - de tijdsduur instellen en weer starten.

## **Oven en magnetron gecombineerd**

1. De toets voor het gewenste magnetronvermogen indrukken
2. Met de toets + of - de tijdsduur instellen
3. Met de functiekeuzeknop de verwarmingsmethode instellen
4. Met de temperatuurkeuzeknop de temperatuur of de grillstand instellen
5. De Starttoets indrukken

De oven start en de ingestelde tijdsduur loopt zichtbaar op het display af.