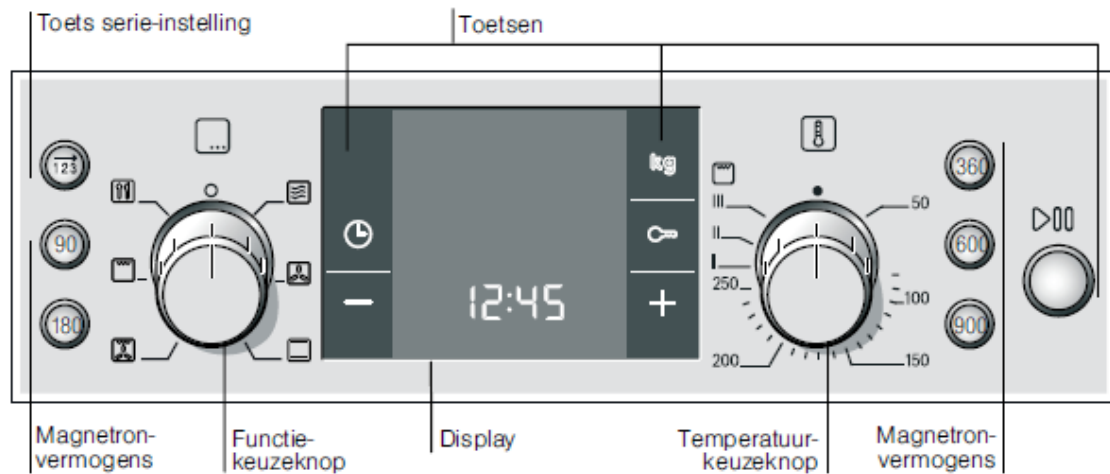


## Gebruiksaanwijzing Bosch HBC84 Combimagnetron



### Schakelaars

De schakelaars kunnen worden ingedrukt. Om in en uit te schakelen in de nulstand op de schakelaar drukken.

### Temperatuurkeuzeknop

Met de temperatuurkeuzeknop stelt u de temperatuur of de grillstand in.

Totdat de oven de ingestelde temperatuur bereikt heeft, is op het display het symbool **t** verlicht. Tijdens het grillen is het symbool niet verlicht.

### Functiekeuzeknop

Met de functiekeuzeknop stelt u de verwarmingsmethode in.

### Kookwekker

U kunt de wekker gebruiken als een kookwekker. Hij loopt onafhankelijk van de oven. De wekker heeft een eigen signaal. Zo hoort u of de wekker of een tijdsduur afgelopen is.


1. De toets eenmaal indrukken.  
Op het display zijn de tijdsymbolen verlicht, de haakjes staan om de U.
2. Met de toets + of - de wekkertijd instellen.  
Voorgestelde waarde toets + = 10 minuten.  
Voorgestelde waarde toets - = 5 minuten.

Stand	Gebruk
Nulstand	De oven is uitgeschakeld.
Magnetronfunctie	Voor het instellen van het magnetronvermogen.
Hete lucht	Voor het bakken van cake in vormen op één niveau.
Boven- en onderwarmte	Voor het bakken en braden op één niveau. Bijzonder geschikt voor taarten met een vochtige bedekking (bijv. kwarktaarten).
Circulatiegrillen	Voor gevogelte en grotere stukken vlees.
Grill	Voor grote hoeveelheden platte, kleine gerechten van de grill (bijv. steaks, worstjes)
Programma's	5 ontdooiprogramma's 15 bereidingsprogramma's Verwarmingsmethode en tijdsduur zijn afhankelijk van het gewicht vastgelegd.

Na enige seconden wordt de ingestelde tijd overgenomen. De wekker start. Op het display is het symbool verlicht en kunt u het verloop van de wekkertijd aflezen. De andere tijdsymbolen verdwijnen.

## Oven instellen

U heeft verschillende mogelijkheden om de oven in te stellen.

1. Met de functiekeuzeknop de verwarmingsmethode instellen.
2. Met de temperatuurkeuzeknop de temperatuur of de grillstand instellen.
3. De toets  indrukken. De oven begint op te warmen.



### Oven uitschakelen.

Functiekeuzeknop op de nulstand draaien.

### Instellingen veranderen


U kunt de verwarmingsmethode en temperatuur of grillstand op elk moment met de daarvoor bestemde keuzeknop veranderen.

## Magnetron instellen


1. De functiekeuzeknop op  zetten.
2. De toets voor het gewenste magnetronvermogen indrukken.  
Het vermogen is verlicht en er wordt een voorgestelde tijdsduur weergegeven.
3. Met de toets + of - de tijdsduur instellen.
4. De toets  indrukken. De werking start. U kunt het verloop van de tijdsduur aflezen.

### De tijdsduur is afgelopen

Er klinkt een signaal. De magnetronfunctie is beëindigd. De functiekeuzeknop op de nulstand draaien.

U kunt het geluidssignaal voortijdig met de toets  wissen.

### Ovendeur tussentijds openen

De werking wordt onderbroken. Na het sluiten van de deur de toets  kort indrukken. De werking wordt voortgezet.

### Tijdsduur veranderen

Dit is altijd mogelijk. Met de toets + of - de tijdsduur veranderen.


### Magnetronvermogen veranderen

De toets voor het nieuwe magnetronvermogen indrukken. Met de toets + of - de tijdsduur instellen en weer starten.

### Werking afbreken

De toets  ca. 4 seconden lang ingedrukt houden en de functiekeuzeknop op de nulstand draaien.

### Aanwijzingen





- Wanneer u de functiekeuzeknop op  zet, wordt als voorstel altijd het hoogste magnetronvermogen verlicht.
- Wanneer u de deur van het apparaat tussentijds opent, kan de ventilator verder lopen.

## Magnetroncombifunctie instellen


Hierbij wordt een verwarmingsmethode gebruikt in combinatie met de magnetron. Zo kunt u bijv. gehakt klaarmaken. Wanneer u de magnetron inschakelt, is het gehakt sneller klaar.

U kunt alle magnetronvermogens inschakelen. (Uitzondering: 900 watt)

Geschikte verwarmingsmethoden

-  Hete lucht
-  Boven- en onderwarmte
-  Circulatiegrill
-  Grill


### Magnetroncombifunctie instellen

1. Met de functiekeuzeknop de verwarmingsmethode en de temperatuurkeuzeknop de temperatuur instellen.
2. De toets voor het gewenste magnetronvermogen indrukken. Er verschijnt een voorgestelde tijdsduur.
3. Met de toets + of - de tijdsduur instellen.
4. De toets  indrukken. De werking start. U kunt het verloop van de tijdsduur aflezen.



### De tijdsduur is afgelopen

Er klinkt een signaal. Combi is geëindigd. U kunt het geluidssignaal voortijdig met de toets  wissen.

### Ovendeur tussentijds openen

De werking wordt onderbroken. Na het sluiten van de deur de toets  kort indrukken. De werking wordt voortgezet.

### Werking onderbreken

De toets  kort indrukken. De oven bevindt zich in de pauzetoestand. Opnieuw op  drukken, de werking wordt voortgezet.


### Tijdsduur veranderen

Dit is altijd mogelijk. Met de toets + of - de tijdsduur veranderen.

### Magnetronvermogen veranderen

De toets voor het nieuwe magnetronvermogen indrukken. Met de toets + of - de tijdsduur instellen en weer starten.

### Werking afbreken

De toets  ca. 4 seconden lang ingedrukt houden en de functiekeuzeknop en temperatuurkeuzeknop weer op de nulstand draaien.