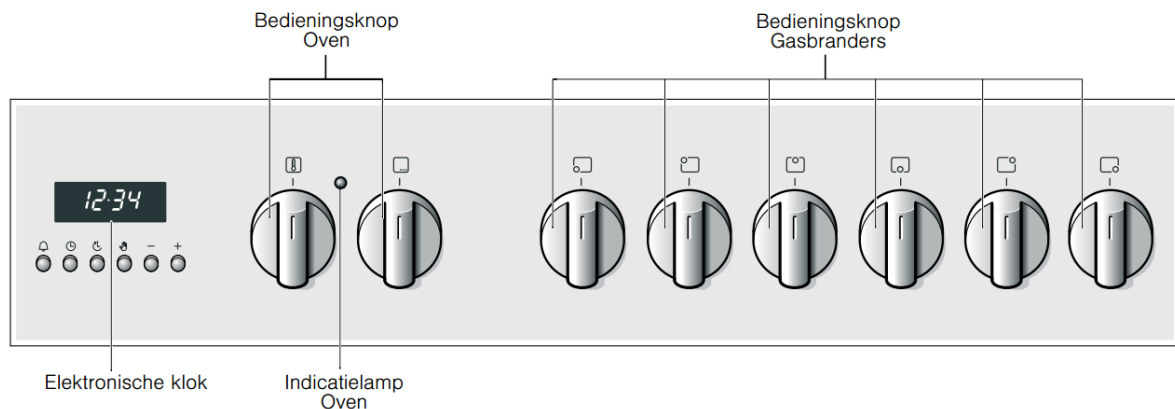






## Gebruiksaanwijzing Oven



### Gasbrander automatisch ontsteken

1. Plaats een geschikte kookvorm op de gewenste kookzone.
2. Druk de bedieningsknop voor de gewenste kookzone in en draai hem naar links in de stand .
3. De bedieningstoets enkele seconden lang ingedrukt houden. De gasbrander ontsteekt automatisch.
4. Stel de gewenste vlamgrootte in.

Tussen de stand 0 en  is de vlam niet stabiel. Kies daarom altijd een stand tussen grote vlam  en spaarvlam .

### Oven inschakelen

Houd de apparaatdeur tijdens het gebruik steeds gesloten.








1. Draai de functiekeuzeknop op de gewenste functie.
2. Draai de temperatuurknop op de gewenste temperatuur.

De oven gaat aan. Wanneer de oven warm wordt, brandt het indicatielampje. In de verwarmingspauzes gaat het uit.

### Oven uitschakelen

1. Draai de functiekeuzeknop in de stand 0.
2. Draai de temperatuurknop in de stand 0.


De oven gaat uit.

	Functie	Toepassing
	 Ontdooistand	Voor het ontdooien van vlees, gevogelte, vis, brood en slagroomtaarten.
	 Boven- en onderwarmte	Voor cake in vormen, soufflés, magere braadstukken van rund- en kalfsvlees en wild.
	 Hete lucht	Voor taarten, cakes, pizza's en gebak op twee niveaus, om te braden en te drogen.
	 Grill	Voor afzonderlijke porties of kleinere hoeveelheden steaks, worstjes, vis en toast.
	 Grill, groot	Voor steaks, worstjes, vis en toast
	 Circulatiegrillen	Voor gevogelte en grotere stukken vlees.
	 Pizzastand	Voor diepvriesproducten zoals pizza's of frites.

## Kookwerker instellen

De kookwekker loopt achteruit en geeft na afloop van de ingestelde tijdsduur een geluidssignaal. De kookwekker loopt onafhankelijk van de oven.

### Tijdsduur instellen

1. Druk op de functietoets .
2. Stel met de functietoetsen + en - de tijdsduur in.

Het symbool  is verlicht.

### De tijdsduur is afgelopen

Aan het einde van de ingestelde tijd klinkt een signaal. Wilt u het signaal voortijdig beëindigen, druk dan op een van de functietoetsen.

## Automatische tijdschakeling instellen

Via de elektronische klok kunt u de oven automatisch uit- of in en uitschakelen.


### Automatisch uitschakelen

Het bakken of braden begint direct. U kunt de keuken ook gedurende kortere tijd verlaten.

### Werkingsduur instellen

1. Draai de functiekeuzeknop op de gewenste functie.
2. Draai de temperatuurknop op de gewenste temperatuur.

De oven gaat aan.





3. Druk op de functietoets .

4. Stel met de toetsen + en - de werkingsduur in.

Na enkele seconden start de oven en verschijnt de actuele tijd op het display.

### De werkingsduur is afgelopen

Er klinkt een signaal en het symbool AUTO knippert; de oven gaat uit.

<b>Symbool</b>	<b>Betekenis</b>	<b>Gebruik</b>
	Kookwekker	Tijdsduur instellen
	Werkingsduur	Tijdsduur instellen voor automatisch uitschakelen
	Einde werkingsduur	Later tijdstip instellen voor de automatische in- en uitschakeling
	Handmatig	Automatische tijdschakeling afbreken
-	Min	Tijdsduur of tijd verkorten
+	Plus	Tijdsduur of tijd verlengen