


Gebruiksaanwijzing Bosch Magnetron

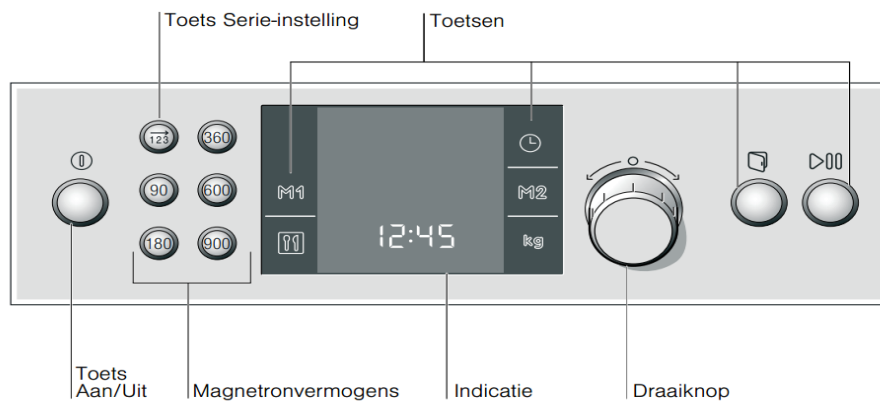

Het apparaat

Met de toets schakelt u de magnetron in en uit.

Magnetron instellen

De toets indrukken, uw apparaat is klaar voor gebruik.

1. De toets voor het gewenste magnetronvermogen indrukken.
De weergave van het vermogen is verlicht en er wordt een voorgestelde tijdsduur weergegeven.
2. Met de draaiknop de tijdsduur instellen.
3. De toets indrukken, de werking start. De tijdsduur loopt zichtbaar af.

De tijdsduur is afgelopen

Er klinkt een signaal. De magnetronfunctie is beëindigd.

Deur van het apparaat tussentijds openen

De werking wordt onderbroken. Na het sluiten van de deur de toets kort indrukken. De werking wordt voortgezet.

Tijdsduur veranderen

Dit is op elk moment mogelijk. Met de draaiknop de tijdsduur veranderen.

Magnetronvermogen veranderen

De toets voor het nieuwe magnetronvermogen indrukken. Met de draaiknop de tijdsduur instellen en weer starten.

Werking onderbreken

De toets kort indrukken. De oven bevindt zich in de pauzetoestand. Opnieuw op drukken, de werking wordt voortgezet.

Werking afbreken

De toets indrukken en met de toets het apparaat uitschakelen.

Aanwijzingen

- Wanneer u het apparaat met de toets inschakelt, verschijnt als voorstel altijd het hoogste magnetronvermogen op het display.
- Wanneer u de deur van het apparaat tussentijds opent, kan de ventilator verder lopen.

Symbool	Functie van de toets
	Het apparaat in- en uitschakelen
90	Magnetronvermogen 90 watt kiezen
180	Magnetronvermogen 180 watt kiezen
360	Magnetronvermogen 360 watt kiezen
600	Magnetronvermogen 600 watt kiezen
900	Magnetronvermogen 900 watt kiezen
123	Serie-instelling kiezen
	Menu Tijdfuncties openen en sluiten
M1/M2	Memory kiezen
	Programma kiezen
kg	Gewicht kiezen
	De deur van het apparaat openen
	kort indrukken = werking starten/onderbreken lang indrukken = werking afbreken