


exQUISIT

Zelfde type als Prima Donna

convectie magnetron oven WD900ESL25/ WD900

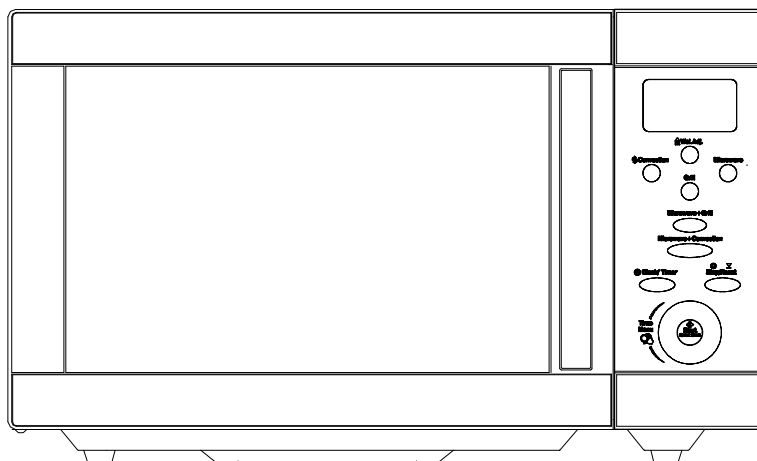

Gebruiksaanwijzing

**Lees deze instructies zorgvuldig door alvorens het apparaat in gebruik te nemen.
Noteer het serienummer van het typeplaatje voor eventuele toekomstige vragen.**

Serienummer:

VOORZORGSMAATREGELEN

Probeer het toestel nooit te laten werken met geopende deur. De magnetronstralen kunnen dan schadelijk zijn. Blijf van de deursluiting af.

Stop niets tussen de voorzijde van het toestel en de deur en laat ook geen vuil, schoonmaakmiddel of anderszins achter op de vlakken tussen de deursluiting.

Gebruik het toestel nooit als er iets beschadigd is.. Controleer of de deur goed sluit, of de scharnieren van de deur goed functioneren en of de afdichting rond de deur in goede staat verkeert.

Laat reparaties altijd uitvoeren door een daartoe gekwalificeerde reparatiedienst.

INHOUD

- voorzorgsmaatregelen om magnetron straling te voorkomen
- specificatie
- alvorens de servicedienst te bellen
- installatie
- aarde instructie
- radio ontstoring
- belangrijke veiligheid instructies
- principe van magnetron koken
- hulpmiddelen bij de magnetron
- benaming van onderdelen
- controle paneel
- instellingen van toestel
 - klok
 - magnetron
 - grill
 - convectie
 - grill en magnetron
 - convectie en magnetron
 - snel ontdooien
 - gefaseerd koken
- instellingen van automatisch menu
- reiniging en onderhoud

SPECIFICATIES

| | |
|------------------------------|--|
| Vermogen | 230V - 50 Hz - 1400W - magnetron 230V - 1400W - convector 230V - 1200W - grill |
| Afgegeven magnetron vermogen | 900W |
| Frequentie | 2450MHz |
| Buitenmaat | 310 (h) x 508 (b) x 450 (d) mm |
| Inwendige maat | 210 (h) x 338 (b) x 348 (d) mm |
| Inhoud | 25 liter |
| Magnetron systeem | draaiplateau 314 mm |
| Netto gewicht | ca. 19 kg. |

ALVORENS DE SERVICEDIENST TE BELLEN

Als het toestel niet functioneert:

1. Kijk of de stekker goed in het stopcontact zit. Zo niet, haal de stekker eruit, wacht 10 tellen en steek dan de stekker weer goed in het stopcontact.
2. Controleer in de meterkast of de zekering in orde is. Test eventueel een ander toestel op het betreffende stopcontact.
3. Controleer of het toestel op de juiste wijze is geprogrammeerd en of de timer is ingesteld.
4. Controleer de sluiting van de deur en de werking van de veiligheidssluiting.

ALS NA CONTROLE VAN DEZE PUNTEN HET TOESTEL TOCH NIET GOED WERKT, RAADPLEEG DAN EEN GEKWALIFICEERDE SERVICEDIENST. PROBEER NOOIT ZELF IETS AAN HET TOESTEL TE REPAREREN.

INSTALLATIE

1. Controleer of alle verpakkings materialen uit de magnetron zijn verwijderd.
2. **WAARSCHUWING:** controleer het toestel op eventuele beschadigingen zoals deuken, beschadigde deursluiting, kapot scharnier e.d. Als er sprake is van enige schade aan een nieuw toestel mag het toestel niet in gebruik worden genomen en dient het te worden omgeruild bij de leverancier.
3. De magnetron dient geplaatst te worden op een vlakke en stevige ondergrond, zodanig dat het gewicht van het toestel en een eventueel zware inhoud geen problemen opleveren.
4. Zet de magnetron niet op een plaats waar veel vocht of warmte ontstaat; houd afstand van licht ontvlambare materialen.
5. Voor een goede werking moet het toestel voldoende vrije luchtcirculatie hebben. Laat daarom 20 cm ruimte open boven het toestel, 10 cm. aan de achterzijde en 5 cm. aan beide zijkanten. De openingen in het toestel mogen niet worden afgedekt. Laat de pootjes onder het toestel op hun plaats.

6. Gebruik het toestel niet zonder het glazen draaiplateau of zonder de draairing of de meenemer.
7. Controleer en zorg ervoor dat het aansluitsnoer niet beschadigd is, niet onder de magnetron doorloopt en niet op scherpe of hete delen ligt.
8. Het stopcontact moet goede bereikbaar blijven zodat in geval van nood de stekker snel uit het stopcontact genomen kan worden.
9. Gebruik het toestel niet buiten.

AARDE INSTRUCTIE

Het toestel moet geaard worden aangesloten. Het toestel is voorzien van een aansluitsnoer met een aarde stekker. Deze stekker moet aangebracht worden in een goed aangesloten en geaard stopcontact. In geval van kortsluiting zorgt de aarding ervoor dat de zekering uitvalt. Het verdient aanbeveling een aparte aansluit groep voor het toestel te gebruiken.

Let op: verkeerd gebruik van de aansluiting geeft risico van een elektrische schok.

Raadpleeg bij twijfel over de aansluiting een deskundig installateur.

Noch de fabrikant, noch de leverancier kunnen aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook die zou voortvloeien uit verkeerd gebruik of veronachtzaming van de elektrische aansluit procedures.

De draden van de aansluitkabel zijn gekleurd volgens de volgende codering:

- groen/geel is aarde aansluiting
- blauw is neutraal
- bruin is positief

RADIO ONTSTORING

Het gebruik van een magnetron kan storing veroorzaken bij een radio, t.v. of dergelijk toestel. Als dat het geval is, doe dan het volgende:

1. Maak deur en deursluiting goed schoon
2. Stel de antenne van radio of t.v. in een ander richting af
3. Zet de magnetron eventueel op een andere plaats
4. Maak de afstand tussen magnetron en radio of t.v. groter
5. Steek de stekker van de magnetron in een ander stopcontact zodat verschillende stopcontacten gebruikt worden voor de betreffende apparatuur.

BELANGRIJKE VEILIGHEID INSTRUCTIES

Bij gebruik van elektrische apparatuur dienen een aantal veiligheidsvoorschriften te worden gevolgd, waaronder het volgende:

waarschuwing: om het risico te vermijden van het oplopen van verbranding, elektrische schok, brand, letsel aan personen of blootstelling aan magnetron straling:

1. Lees de instructies goed alvorens het toestel in gebruik te nemen
2. Gebruik het toestel alleen voor het doel waarvoor het is bestemd. Gebruik geen agressieve chemicaliën of vluchtige stoffen in het toestel. Dit toestel is specifiek gemaakt voor het verwarmen, koken of drogen van voedingsmiddelen. Het is niet bedoeld voor professioneel of laboratorium gebruik.
3. Gebruik het toestel nooit leeg.
4. Gebruik het toestel niet met een beschadigd aansluitsnoer- of stekker.
5. Houd bij gebruik door kinderen toezicht op hen.
6. Om het risico van brand in het toestel te vermijden:
 - a. als er voedingsmiddelen in papier of plastic worden verhit, kijk dan of dit geen vlam vat.
 - b. verwijder sluitingen of deksels alvorens het in de magnetron te plaatsen.
 - c. als er rook ontstaat direct het toestel uitschakelen maar de deur gesloten houden.
 - d. gebruik de magnetron niet als opslagplaats.
7. **Waarschuwing:** vloeistoffen of andere voedingsmiddelen mogen niet in afgesloten verpakkingen worden verwarmd ; dat kan uit elkaar spatten.
8. Magnetron verhitting van dranken kan vertraagd leiden tot koken; wacht daarom altijd even na afloop van de ingestelde tijd.
9. Er kan niet worden gebakken in de magnetron. Hete olie brengt schade toe aan het toestel en hulpmiddelen; er kunnen brandwonden ontstaan.
10. Eieren in de schaal, ook hardgekookte eieren, kunnen niet zondermeer worden verhit in de magnetron; zij kunnen uit elkaar spatten, zelfs na afloop van de ingestelde tijd.
11. Maak gaatjes in de schil van producten zoals aardappelen, appels en kastanjes alvorens deze in de magnetron te plaatsen.
12. De inhoud van babyflessen of babyvoeding moet goed geschud en of geroerd worden en op temperatuur gecontroleerd worden alvorens aan de baby te geven.
13. Controleer hulpmiddelen als dozen en schalen op geschiktheid voor de magnetron.
14. Let er op dat hulpmiddelen heet kunnen worden bij gebruik in de magnetron. Gebruik eventueel een pannenlap.

Waarschuwing: het uitvoeren van reparaties door niet daartoe gekwalificeerde personen is gevaarlijk.

PRINCIPE VAN MAGNETRON KOKEN

1. Leg de producten met zorg neer; dikste delen aan de buitenzijde van de plaat.
2. Let op de bereidingstijd. Neem de kortst aangegeven tijd en voeg tijd toe indien nodig. Te gare producten zijn niet smakelijk.
3. Dek te bereiden producten af met bijvoorbeeld een speciaal spatdeksel.

4. Draai gedurende het bereiden het product om of roer het door teneinde de bereidingstijd te versnellen. Grote artikelen zoals een stuk vlees of een kip moeten tenminste eenmaal worden omgedraaid.
5. Wijzig eventueel gedurende de bereidingstijd producten van plaats: leg deze van de buitenzijde naar de binnenzijde (en andersom) op de schaal.

HULPMIDDELEN - KOOKGEREI

1. Het ideale materiaal voor gebruik in een magnetron is doorzichtig, laat energie door en verwarmt het product.
2. Magnetrongolven kunnen niet door metaal, dus gebruik geen metalen voorwerpen of borden met een metalen rand.
3. Gebruik geen hergebruikt papier in de magnetron omdat dit kleine metaaldeeltjes kan bevatten waardoor vonken in de magnetron kunnen ontstaan.
4. Gebruik ronde schalen en/of borden.
5. Kleine stukjes aluminium folie kunnen helpen om overkoken te voorkomen. Pas echter op bij het gebruik ervan en houd tenminste 2,5 cm ruimte tussen het folie en de wand.


Het volgende overzicht is een hulpmiddel in het gebruik:

| kookgerei | magnetron | grill | convectie | combinatie *) |
|---------------------------|-----------|-------|-----------|---------------|
| hittevast glas | ja | ja | ja | ja |
| gewoon glas | nee | nee | nee | nee |
| hikte bestendig aardewerk | ja | ja | ja | ja |
| magnetron kunststof | ja | nee | nee | nee |
| keuken papier | ja | nee | nee | nee |
| metalen schaal | nee | ja | ja | nee |
| metalen rooster | nee | ja | ja | nee |
| aluminium folie/bakjes | nee | ja | ja | nee |


*) combinatie=magnetron met grill of magnetron met convectie.

ONDERDELEN BENAMING

1. deursluiting
2. kijkvenster
3. inwendige luchtuitgang
4. meenemer
5. draairing
6. draaiplateau
7. controle paneel
8. grill element
9. bakplaat

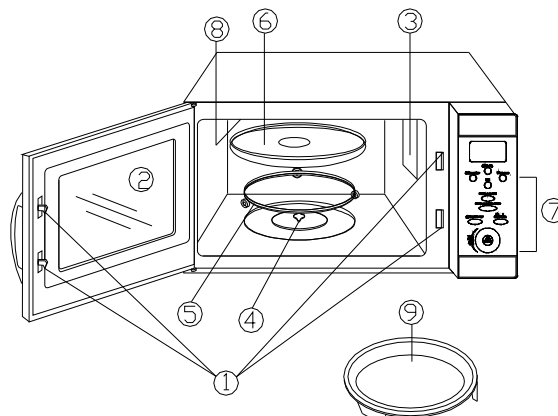

BEDIENINGS PANEEL

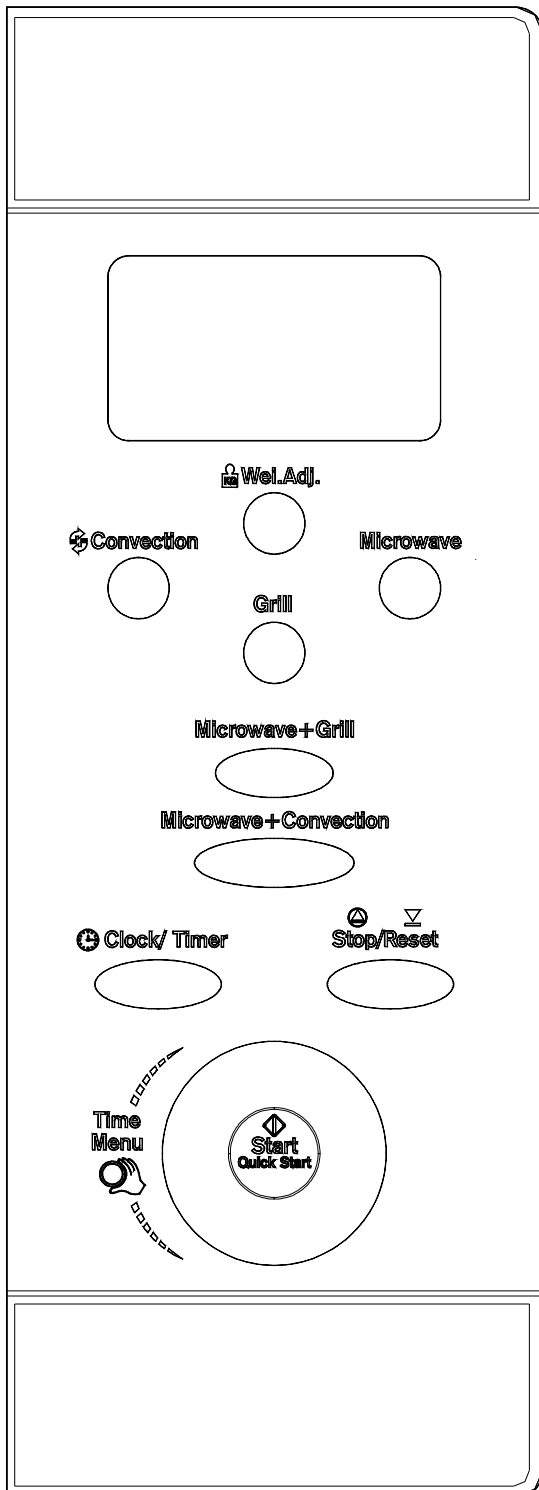

display venster

kooktijd, vermogen, meldingen en huidige tijd worden aangegeven

microwave

druk om het magnetron vermogen in te stellen

grill

druk om het grill programma in te stellen

convection

druk om de convectie temperatuur in te stellen

microwave+grill

druk om één van beide programma's in te stellen

microwave+convection

druk om één van de vier programma's in te stellen

time/menu

draai voor de gewenste kooktijd of kies een menu

start/quick start

druk om het programma te starten of kies snelstart programma

wei.adj.

druk om de hoeveelheid te kiezen of stel de bereidingstijd in

stop/reset

druk licht om het programma te beëindigen of verwijder alle eerder aangebrachte instellingen alvorens de werking begint

clock/timer

druk om de klok of timer in te stellen

(kijk ook op volgende bladzijden voor meer details)

INSTELLEN VAN HET TOESTEL

Piepen tijdens instellen: één piep - invoergegeven is geaccepteerd
twee piepen – het invoergegeven wordt niet geaccepteerd
Controleer en probeer opnieuw

Klok instellen:

1. druk op clock/timer knop
2. draai de time/menu knop totdat het juiste uur is afgebeeld
3. druk op clock/timer knop
4. draai de time/menu knop totdat de juiste minuten zijn afgebeeld
5. druk op clock/timer knop voor bevestiging

let op:

- de klok heeft een cyclus van 12 uren; als het toestel wordt aangesloten begint de klok automatisch bij 1:00 uur
- tijdens de werking kan de tijd worden gecontroleerd door op de knop clock/timer te drukken
- het is mogelijk de klok vanaf 95 minuten te laten terug tellen door de knop clock/timer tenminste 3 tellen ingedrukt te houden en dan de time/menu knop op de gewenste tijd te zetten

Magnetron:

Bij magnetron gebruik kan het vermogen en de tijd naar wens worden ingesteld. Kies eerst het vermogen door enkele malen op de knop Microwave te drukken (zie tabel). Stel dan de tijd in (max. 95 minuten) door de knop time/menu te draaien, alvorens de start knop in te drukken.

Druk op knop Microwave om het vermogen in te stellen:

| | <u>Vermogen</u> | <u>Tekst</u> | | <u>Vermogen</u> | <u>Tekst</u> |
|------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|-------------------|
| 1x drukken | 100% | High | 2x drukken | 90% | |
| 3x | 80% | | 4x | 70% | Medium high |
| 5x | 60% | | 6x | 50% | Medium |
| 7x | 40% | | 8x | 30% | Med. laag/defrost |
| 9x | 20% | | 10x | 10% | Low |
| 11x | 0% | | | | |

Stel dat gedurende 5 minuten op 60% vermogen moet worden gewerkt:

1. druk 5x op knop Microwave
2. draai de Time/menu knop totdat de juiste tijd van minuten getoond wordt
3. druk op Start knop

Let op: Als het proces even moet worden onderbroken druk dan één keer op de knop stop/reset; door drukken op knop start gaat de werking weer verder. Bij twee keer op de knop stop/reset drukken vervalt het gehele ingestelde programma.

Na afloop van een programma klinkt vier keer een pieptoon en staat er End op het display. Om weer een nieuw programma te beginnen moet eerst een keer op de knop stop/reset worden gedrukt

Grill:

Grillen is bijzonder handig bij dunne stukken vlees, steaks, kebab, worstjes en stukjes kip. Ook voor het maken van warme sandwiches of gegratineerde gerechten.

Stel dat een grill tijd van 12 minuten gewenst is:

1. let op dat geen ander programma is ingesteld.
2. druk op de grill knop

3. draai de timer op 12:00 en druk op de start knop

Let op: grillen gebeurt bij vol vermogen. De maximum in te stellen tijd voor grillen is 95 minuten.

Convectie:

Gedurende het convectie koken wordt er hete lucht door de oven geblazen om het product gelijkmatig te bakken en knapperig te maken. Dit apparaat heeft tien verschillende programma's

Gebruik van convectie:

Druk op de knop convection om de temperatuur in te stellen:

| | | | |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 1 x drukken | 200 °C | 2 x drukken | 190 °C |
| 3 x | 180 | 4 x | 170 |
| 5 x | 160 | 6 x | 150 |
| 7 x | 140 | | |

Stel dat op 180 °C gedurende 40 minuten moet worden gewerkt:

- 1. druk drie keer op knop convection**
- 2. draai de time/menu knop totdat de juiste tijd zichtbaar is**
- 3. druk op de knop start**

Let op: de maximaal in te stellen tijd is 9 uur en 30 minuten. Na afloop van de ingestelde tijd zijn er 4 pieptonen en verschijnt End in het display. Druk op de knop start/reset of doe de deur open. In het display verdwijnt End en een nieuw programma kan worden ingesteld.

De convectie temperatuur kan worden gecontroleerd door gedurende de werking op de knop convection te drukken.

Voorverwarmen en bakken met convectie:

Het toestel kan worden geprogrammeerd om voorverwarmen en bakken te combineren. Stel dat moet worden voorgewarmd op 170 °C en dan 35 minuten moet worden gebakken:

- 1. druk vier keer op de knop convection**
- 2. druk op de knop start; als het toestel de ingestelde temperatuur heeft berikt klinkt 1x een pieptoon en knippert er in het display PREH.**
- 3. doe de deur open, plaats het gerecht midden op het draaiplateau.**
- 4. draai de time/menu knop naar de gewenste baktijd**
- 5. druk op de knop start**

Grill en magnetron:

Hiermee kan op 2 verschillende standen in een combinatie van grill en magnetron worden gewerkt. Druk eerst één of twee keer op de knop microwave+grill om de gewenste instelling te bepalen waarna werktijd kan worden ingesteld door de knop time/menu te draaien. Druk op start en het systeem telt af.

Let op: de maximum in te stellen tijd is 95 minuten; gedurende de werking kan het programma door drukken op de knop worden gecontroleerd.

Combinatie 1:

30% magnetron en 70% grill: o.a. voor vis, aardappelen of gegratineerd

Stel dat dit gewenst is gedurende 25 minuten:

Druk op stop/reset, druk 1x op grill+microwave, draai de time/menu knop naar 25:00 en druk op de start knop.

Combinatie 2:

55% magnetron en 45% grill: o.a. voor omelet, gebakken aardappels, gevogelte. Stel dat dit gewenst is gedurende 12 minuten:

Druk op stop/reset, druk 2x op grill+microwave, draai de time/menu knop naar 12:00 en druk op de start knop.

Convectie en magnetron:

Er zijn vier voorgeprogrammeerde instellingen die het werken met de combinatie van magnetron en convectie vereenvoudigen en automatiseren.

Druk op knop Microwave+convection om de gewenste temperatuur in te stellen:

| | | |
|-------|------------|--------|
| COMB1 | 1x drukken | 230 °C |
| COMB2 | 2x | 200 |
| COMB3 | 3x | 180 |
| COMB4 | 4x | 150 |

Stel dat er een cake gebakken moet worden gedurende 24 minuten op 3:

1. druk drie maal op knop Microwave+convection
2. draai de time/menu knop naar de gewenste tijd = 24:00
3. druk op start knop

Let op: de maximaal in te stellen tijd is 9 uur en 30 minuten. Na afloop van de ingestelde tijd zijn er 4 pieptonen en verschijnt End in het display. Druk op de knop start/reset of doe de deur open. In het display verdwijnt End en een nieuw programma kan worden ingesteld.

De convectie temperatuur kan worden gecontroleerd door gedurende de werking op de knop Microwave+convection te drukken.

Snel ontdooien (Adj):

Stel dat gedurende 5 minuten bevroren levensmiddelen moeten worden ontdooid.

1. Draai de time/menu knop totdat op het display 08 en CODE verschijnen
2. Druk op knop Wei.Adj.
3. Stel met de time/menu knop de benodigde tijd in

Let op: -voor rauwe of eerder gekookte bevroren producten geldt als richtlijn een ontdooitijd van ongeveer 5 minuten/pond.

- onderbreek altijd enkele malen het ontdooien om het product in porties te verdelen of om te draaien; als aan het einde van de tijd het product nog niet ontdooid is steeds een minuut toevoegen tot het gewenste resultaat is bereikt.

- plastic verpakking verwijderen zodra die los laat

- de maximaal in te stellen ontdooitijd bedraagt 45 minuten; na afloop van de ingestelde tijd zijn er 4 pieptonen en verschijnt End in het display; druk op de knop start/reset of doe de deur open; in het display verdwijnt End en een nieuw programma kan worden ingesteld.

Gefaseerd koken:

Het toestel kan worden ingesteld met 3 automatische kook/bak volgorden.

Snelontdooien kan alleen voor de kook/bak fase in een programma worden geselecteerd. Stel dat het volgende gewenst is: snel ontdooien – magnetron bereiding

– convectie oven (zonder voorverwarmen). Ga dan als volgt te werk:

1. draai de time/menu knop totdat op het display 08 en CODE verschijnen
2. druk op de knop Wei.Adj.
3. stel met de time/menu knop de benodigde ontdooitijd in
4. druk op de knop Microwave om het vermogen in te stellen
5. stel met de time/menu knop de benodigde magnetrontijd in
6. druk op de knop Convection om de temperatuur in te stellen
7. stel met de time/menu knop de benodigde tijd in
8. druk op de knop start

INSTELLINGEN VAN AUTOMATISCH MENU

Auto menu maakt het mogelijk om automatisch zonder vermogen of tijd in te stellen, voedsel te bereiden of te verwarmen.

Gebakken aardappelen:

| gewicht | drukken op Adj. | tijd |
|----------|-----------------|----------------|
| 175 gram | 1x | 5 min. 40 sec. |
| 350 gram | 2x | 9 min. 40 sec. |
| 500 gram | 3x | 13 minuten |
| 750 gram | 4x | 17 minuten |

1. draai de time/menu knop totdat 01 en CODE verschijnen op het display
2. druk het benodigde aantal keren op Adj.
3. druk op de knop start

Let op: Laat na afloop van de tijd het gerecht 5 tot 10 minuten in de magnetron staan.

Dranken:

| hoeveelheid | drukken op Adj. | tijd |
|-------------|-----------------|----------------|
| 250 cc. | 1x | 2 min. 20 sec. |
| 500 | 2x | 4 minuten |
| 800 | 3x | 5 min. 40 sec. |
| 1000 | 4x | 7 min. 20 sec. |

1. draai de time/menu knop totdat 02 en CODE verschijnen op het display
2. druk het benodigde aantal keren op Adj.
3. druk op de knop start

Popcorn:

1. draai de time/menu knop totdat 03 en CODE verschijnen op het display
2. druk 1 keer op Adj. en de tijd (2'30'') verschijnt op het display
3. druk op de knop start

Let op: om deze tijd anders in te stellen: draai de time/menu knop naar 03 en CODE en druk dan 2 keer op de knop Adj., draai dan de menu/time knop om een nieuwe tijd in te stellen, druk ter controle op start. De nieuw ingestelde tijd blijft nu van kracht totdat deze weer opnieuw wordt ingesteld.

Opwarmen:

1. draai de time/menu knop totdat 04 en CODE verschijnen op het display
2. druk op de knop Adj. en de tijd voor opwarmen (3 min.40 sec) verschijnt
3. druk op de knop start

Pizza:

Een kleine pizza bakken - van ca. 100 gram

1. draai de time/menu knop totdat 05 en CODE verschijnen in het display
2. druk 1x op de knop Adj. en de tijd voor bakken (1 min.10 sec) verschijnt
3. druk op de knop start

Voor een grotere pizza kan de tijd door 2x op de Knop Adj. te drukken worden verlengd naar 3 min. 30 sec

Vleesspies:

| gewicht | drukken op Adj. | tijd |
|----------|-----------------|------------|
| 150 gram | 1x | 12 minuten |
| 300 gram | 2x | 15 minuten |
| 550 gram | 3x | 23 minuten |
| 800 gram | 4x | 30 minuten |

1. draai de time/menu knop totdat 06 en CODE verschijnen in het display
2. druk het benodigde aantal keren op de knop Adj.
3. druk op de knop start

Let op: halverwege de bereidingstijd klinkt een pieptoon; dit wijst er op dat het vlees dient te worden gedraaid; sluit daarna de deur om het programma te laten voltooien.

Cake:

1. draai de time/menu knop totdat 07 en CODE verschijnen in het display
2. druk 1x op de knop Adj. en de baktijd (40 minuten) verschijnt
3. druk op de knop start

Let op: om deze tijd anders in te stellen: draai de time/menu knop naar 07 en CODE en druk dan 2 keer op de knop Adj., draai dan de menu/time knop om een nieuwe tijd in te stellen, druk ter controle op start. De nieuw ingestelde tijd blijft nu van kracht totdat deze weer opnieuw wordt ingesteld.

ANDERE HANDIGE MOGELIJKHEDEN

Wekker functie:

1. houd de Clock/timer knop gedurende 3 tellen ingedrukt
2. draai de time/menu knop totdat de gewenste tijd op het display staat
3. druk op de knop start

Let op: de maximaal in te stellen tijd is 95 minuten. Het aflopen is even zichtbaar voordat de tijd of ingestelde bereidingstijd weer op het display staat. Als de tijd om is klinkt er een lange pieptoon.

Kindersluiting:

Instellen: druk op de Reset knop gedurende 3 tellen, dan klinkt een pieptoon en gaat een indicatie lampje branden. Met de stand kinderslot zijn alle knoppen uitgeschakeld.

Om deze stand weer op te heffen: druk weer op de knop Reset gedurende 3 tellen, er klinkt een pieptoon en het indicatie lampje gaat uit.

Snelstart:

Gebruik deze eigenschap om de magnetron functie bij vol vermogen in te stellen.

Druk enkele malen snel op de knop start om de bereidingstijd in te stellen. De maximaal in te stellen tijd is 10 minuten. Het apparaat start automatisch na 2 seconden. Na afloop

van de ingestelde tijd klinken 4 pieptonen en verschijnt End op het display. Druk op de reset knop of open de deur alvorens een nieuw programma in te stellen.

In werking zijnd programma onderbreken:

1. druk op de knop stop. Door op de knop start te drukken gaat het programma weer verder. Door op de knop reset te drukken wordt het programma opgeheven.
2. Open de deur. Door de deur te sluiten en op de knop start te drukken gaat het programma weer verder.

Let op: het toestel werkt niet als de deur is geopend.

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

1. Doe de magnetron uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat met schoonmaken wordt begonnen
2. Houd het inwendige schoon; als er spetters of resten aan de wand zitten. haal die dan weg met een vochtige doek. Gebruik geen scherpe of agressieve middelen bij het schoonmaken omdat daardoor beschadiging van het oppervlak kan optreden.
3. Maak de buitenzijde schoon met een vochtige doek. Gebruik geen water omdat dat in de sluiting of ventilatieopeningen kan komen.
4. Maak de ruit aan beide zijden schoon met een vochtige doek.
5. Kom niet met vocht op het bedieningspaneel. Maak dat schoon met een zachte vochtige doek. Laat bij het schoonmaken van het bedieningspaneel de oven deur open staan zodat het toestel niet per ongeluk wordt aangezet.
6. als er condens op of rond de deur van de magnetron ontstaat, haal dat dan met ene zachte doek weg. Dit kan optreden bij vochtige omstandigheden en is normaal.
7. Af en toe moet ook het draaiplateau worden weggehaald om schoon te maken. Maak de plaat schoon met warm water.
8. De draairing en bodem aan de binnenzijde moeten ook regelmatig worden schoongemaakt. Let erop dat de ring weer goed teruggelegd wordt.
9. Als er een onaangename lucht in de magnetron hangt, zet dan de magnetron gedurende 5 minuten aan met een schaal waarin een kopje water en een halve opengesneden citroen. Daarna weer goed drogen met een zachte doek.
10. Als het lampje moet worden vervangen dient dit te geschieden door de leverancier of servicedienst.

Importeur: DOMEST Import-Export b.v.

tel : 033-3622444 fax : 0314-378232 email : info@domest.com