


KNOPPEN & BEDIENING

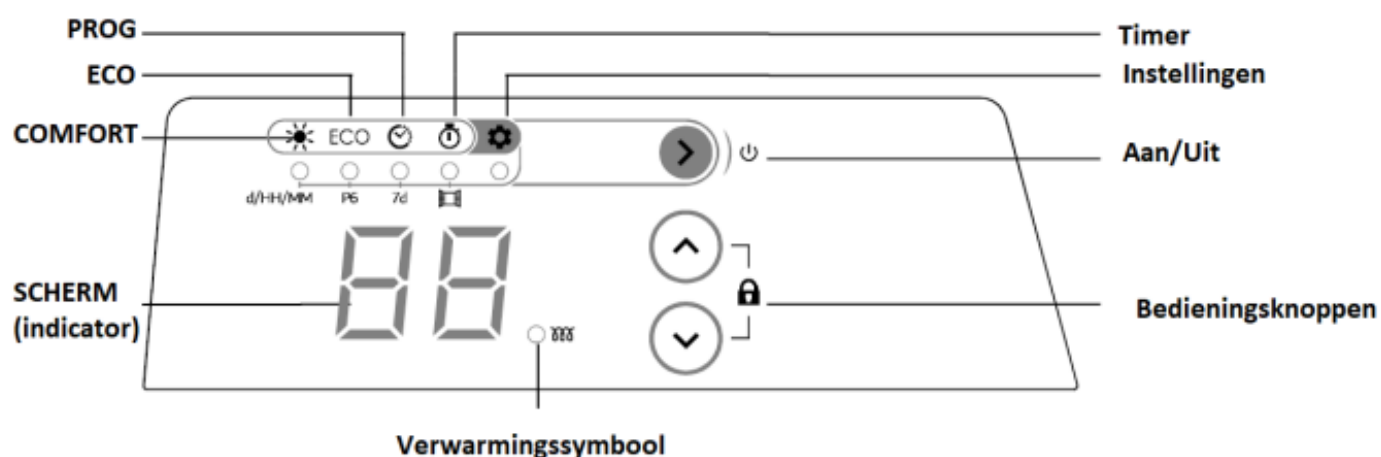

VERWARMINGSMOGLIJKHEDEN


Pictogram	Naam	Beschrijving
	Comfort	De verwarming houdt de temperatuur op de ingestelde comfort stand
	ECO	Energiebesparing. De standaard instelling houdt de temperatuur 3 °C onder de "Comfort" stand.
	Programma	Gebruik een programma om op vaste momenten te wisselen tussen de Comfort en de Eco stand.
	Timer	Gebruik een timer om het apparaat op een vast tijdstip uit te schakelen.

APPARAAT BEDIENEN

Druk op de > toets om het apparaat in te schakelen. Het scherm toont het de laatst gebruikte instellingen. Bij de eerste keer inschakelen is de modus ingeschakeld op "Comfort". De standaard temperatuurinstelling van de Comfort modus is 19 °C.

Om het apparaat uit te schakelen houd de > toets ingedrukt gedurende ca. 5 seconden.

COMFORT TEMPERATUUR INSTELLEN

Druk meerdere malen op de > toets tot het indicatorlampje brandt bij het  (**Comfort**, zie knoppen en bediening) pictogram. Op het display wordt ook de ingestelde temperatuur voor de Comfort modus getoond. Gebruik de ▲ en ▼ knoppen om de temperatuur aan te passen.

Na 5 seconden wordt de ingestelde temperatuur automatisch opgeslagen.

Let op: Wanneer de comfort stand wordt ingesteld op een temperatuur lager dan de ECO stand, dan wordt de ECO stand automatisch verlaagd tot 1 °C onder de nieuwe Comfort temperatuur.

ECO TEMPERATUUR INSTELLEN

Druk meerdere malen op de > toets tot het indicatorlampje brandt bij het **ECO** pictogram. Op het display wordt afwisselend de ECO temperatuur en de Comfort temperatuur getoond. Gebruik de ▲ en ▼ knoppen om de temperatuur aan te passen. De minimum ECO temperatuur is 6 °C, de maximum ECO temperatuur is 1 °C onder de ingestelde Comfort temperatuur.

Na 5 seconden wordt de ingestelde temperatuur automatisch opgeslagen.