

## aansteken

- ☒ Open de gaskraan.
- ☒ Draai bedieningsknop B naar stand ★ en druk deze in. Er stroomt nu gas naar de waakvlambrander.

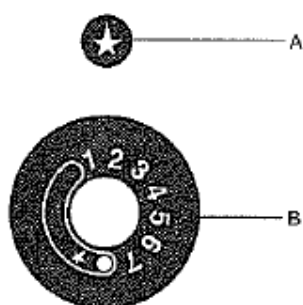


fig. 8

- ☒ Druk ontstekingsknop A in. Er springt nu een vonk over naar de waakvlambrander. Herhaal het indrukken tot de waakvlam ontstoken is. Houdt knop B nog ca. 10 seconden ingedrukt.
- ☒ Als de waakvlam nu dooft moeten voorgaande handelingen herhaald worden en moet de aansteekknop B iets langer ingedrukt gehouden worden.
- ☒ Nadat de waakvlam is ontstoken kunt u met thermostaatknop B een stand kiezen tussen 1 en 7.

## uitschakelen

- ☒ Als u de bedieningsknop op de stand tussen ★ en 1 draait brandt alleen de waakvlam. Dit is tevens de vorstbeveiliging, hetgeen wil zeggen dat de hoofdbrander pas ingeschakeld wordt bij een zeer lage omgevingstemperatuur om de ruimte vorstvrij te houden. Laat daarom de waakvlam tijdens het stookseizoen branden.
- ☒ Draai de bedieningsknop B naar stand ●. De kachel is nu helemaal uitgeschakeld.