

Koken met de magnetron

- 1 Druk toets 'MICROWAVE' om de magnetronfunctie te selecteren.
- 2 Draai regelknop 'TIMER/WEIGHT'. Stel de kooktijd in.
- 3 Druk toets 'START/+30SEC./CONFIRM' om het ingestelde programma te starten.


voorbeeld:

U wilt 80% magnetronvermogen met een kookduur van 20 minuten.

- 1 Druk 1x toets 'MICROWAVE'. In de display verschijnt "P100". Druk nogmaals toets 'MICROWAVE' om 80% vermogen in te stellen. In de display verschijnt "P80".
- 2 Draai regelknop 'TIMER/WEIGHT' totdat in de display "20:00" verschijnt (de maximale kooktijd is 95 minuten).
- 3 Druk toets 'START/+30SEC./CONFIRM' om het ingestelde programma te starten.

tabel magnetronvermogen

Vermogen	Druk toets 'MICROWAVE'
100%	1x
80%	2x
50%	3x
30%	4x
10%	5x

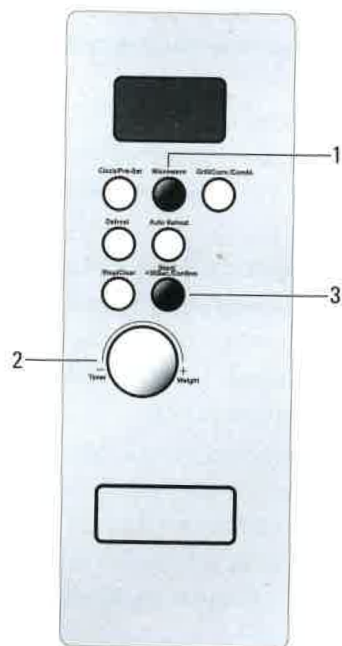

Snel koken

- 1 Druk toets 'START/+30SEC./CONFIRM'. U kookt nu 30 seconden met 100% magnetronvermogen.

Elke volgende bediening van de 'START/+30SEC./CONFIRM' toets verlengt het kookproces met 30 seconden. De maximale kooktijd is 95 minuten.

Hetelucht koken

met voorverwarmfunctie

- 1 Druk 1x toets 'GRILL/CONV./COMBI'. G-1 knippert.
- 2 Draai regelknop 'TIMER/WEIGHT' rechtsom. Selecteer de hetelucht functie. Stel de gewenste temperatuur in (de temperatuur is instelbaar van 140 tot 230 °C).
- 3 Druk toets 'START/+30SEC./CONFIRM' om de ingestelde temperatuur te selecteren.
- 4 Druk toets 'START/+30SEC./CONFIRM' om het ingestelde programma te starten.

Er klinken 2 pieptonen wanneer de voorverwarm-temperatuur is bereikt. De temperatuur is zichtbaar in de display en knippert.

- 5 Plaats het gerecht in de oven en sluit de deur. Draai regelknop 'TIMER/WEIGHT'. Stel de kooktijd in (maximale kooktijd 95 minuten).
- 6 Druk toets 'START/+30SEC./CONFIRM' om het ingestelde programma te starten.

