




BEDIENINGSPANEEL

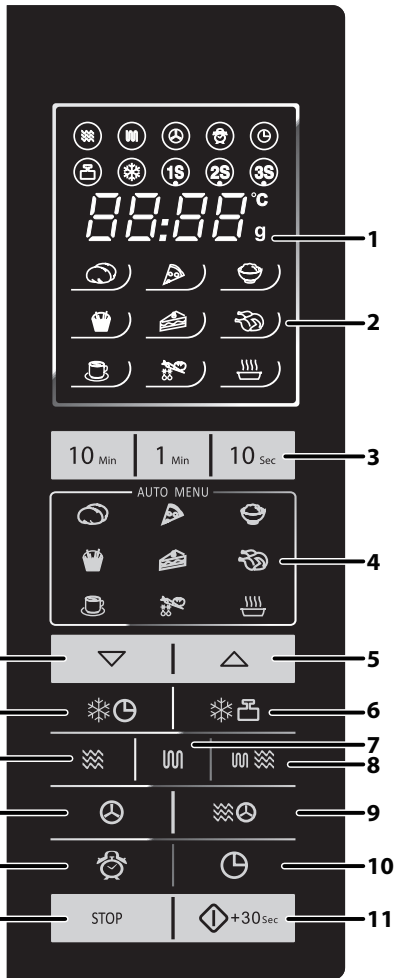

1. DIGITALE DISPLAY en SYMBOLEN

- MAGNETRON-symbool
- GRILL-symbool
- CONVECTIE-symbool
- AFLOPENDE WEKKER-symbool
- KOOKWEKKER-symbool
- ONTDOOIEN OP GEWICHT-symbool
- ONTDOOIEN OP TIJD-symbool
- KOKEN IN FASEN-symbool

2. AUTO MENU-SYMBOLLEN

- GEPOFTE AARDAPPELS
- PIZZA
- RIJST
- OVENFRIETJES
- TAART
- GEBRADEN KIP
- DRANKEN
- GROENTE
- SOEP

3. VOORINGESTELDE TIJD-toetsen

- 4. AUTO MENU-toetsen
- 5. AUTO MENU A1-A4-toets en GEWICHT VERHOGEN-toets
- 6. ONTDOOIEN OP GEWICHT-toets
- 7. GRILL-toets
- 8. MICRO + GRILL-toets
- 9. MICRO+CONVECTIE-toets
- 10. KEUKENWEKKER/KLOKINSTELLING-toets
- 11. +30_{Sec} START/QUICK START-toets
- 12. AUTO MENU A1-A4-toets en GEWICHT VERLAGEN-toets
- 13. ONTDOOIEN OP TIJD-toets
- 14. MICRO POWER-toets
- 15. CONVECTIE-toets
- 16. VERTRAGINGSTIMER-toets
- 17. STOP/CLEAR-toets



VERMOGENSSTANDEN VAN DE MAGNETRON

Uw oven heeft 6 vermogensstanden. Volg de onderstaande instructie om het vermogen in te stellen.

Het vermogen instellen	LCD-display	Magnetronvermogen
<ul style="list-style-type: none"> • Druk één keer op de (MICRO POWER)-toets: P100 verschijnt op het display en op hetzelfde moment branden het magnetronsymbool "☼" en "1s" op het display. • Druk op de (MICRO POWER)-toets om de vermogensstand te veranderen totdat het gewenste niveau wordt bereikt. • Druk op de cijfertoetsen "10Min", "1Min", "10Sec" om de bereidingstijd in te voeren. Druk vervolgens op de +30sec (START/QUICK START)-toets om de oven te starten. • Om het vermogen tijdens de bereiding te controleren, drukt u op de (MICRO POWER)-toets. Het huidige vermogen zal 3 seconden getoond worden. De oven zal verder aftellen terwijl het display het vermogen toont. • In de stand-by mode drukt u direct op de cijfertoetsen "10Min", "1Min", "10Sec". Het standaardvermogen bedraagt P100. 		HOOG = 100%
		MEDIUM HOOG = 80%
		MEDIUM = 60%
		MEDIUM LAAG = 40%
		LAAG = 20%
		0%

Over het algemeen gelden de volgende adviezen:

P100 - voor het snel koken of opwarmen van stoofschotels, warme dranken, groenten etc.

P80 - voor langdurige bereiding van compact voedsel, zoals braadstukken en gehaktbrood, tevens voor gevoelige gerechten, zoals cake. Bij deze lagere instelling wordt het eten gelijkmatig gekookt zonder dat de zijkanten aanbranden.

P60 - voor compact voedsel met een langere bereidingstijd als het conventioneel wordt bereid, bijv. een rundvleesovenschofel, zodat het vlees mals wordt.

P40 - voor ontdooien; kies dit vermogensniveau om ervoor te zorgen dat het gerecht gelijkmatig ontdooit. Deze instelling is ook ideaal voor het sudderen van rijst, pasta, dumplings en vla.

20P - voor voorzichtige ontdooiing van bijv. taart of gebak.

P00 - voor het afkoelen van de oventemperatuur.



HANDMATIGE BEDIENING

De deur openen:

Trek aan de hendel om de deur van de oven te openen.

De oven starten:

Plaats het voedsel, afhankelijk van het soort voedsel en de vereiste resultaten, in een geschikte verpakking of schaal en plaats deze vervolgens op de glasplaat, of plaats het voedsel rechtstreeks op de glasplaat. Sluit de deur en druk op de +30sec (**START/QUICK START**)-toets nadat u het gewenste kookprogramma heeft geselecteerd.

Als het kookprogramma is ingesteld en de +30sec (**START/QUICK START**)-toets wordt niet binnen 20 seconden ingedrukt, zal de instelling worden geannuleerd.

De +30sec (**START/QUICK START**)-toets moet worden ingedrukt om door te kunnen gaan met koken als de deur tijdens het koken is geopend. Er klinkt 1x een signaal wanneer er op de toets gedrukt wordt. Indien er niet goed op de toets gedrukt wordt, klinkt er geen signaal.

Gebruik de **STOP/CLEAR**-toets om:

1. Een fout tijdens het programmeren te wissen.
2. De oven tijdens het bereiden tijdelijk te onderbreken.
3. Om een programma tijdens het koken te annuleren. Hiervoor drukt u 2x op de **STOP/CLEAR**-toets.
4. Om het kinderslot in te stellen en te annuleren (raadpleeg pagina NL-22).

VOEDSEL BEREIDEN MET DE MAGNETRON

U oven kan geprogrammeerd worden tot 99 minuten en 50 seconden (99:50) in de Convection- en Grillmodus. In de Magnetron-modus is dit 30 minuten (30:00).

De invoereenheid van de kook- of ontdooitijd varieert van 10 seconden tot 10 minuten. Dit hangt van de totale duur van de kook- of ontdooitijd zoals in de tabel staat aangegeven.

Bereidingstijd	Verhogende eenheid
0-1 minuten	10 seconden
1-10 minuten	1 minuut
10-99 minuten	10 minuten




NL


HANDMATIG BEREIDEN/ HANDMATIG ONDOOIEN

- Voer de bereidingstijd in en gebruik het magnetronvermogen van P100 tot P20 om te koken of te ontdooien (zie ook pagina NL-17).
- Roer of draai het voedsel indien mogelijk 2-3x tijdens de bereiding.
- Dek het voedsel na het bereiden af en laat het staan indien dit wordt aanbevolen.
- Dek na het ontdooien het voedsel af met folie en laat het staan totdat het grondig is ontdooid.


Voorbeeld:

Om 2 minuten en 30 seconden te verhitten op P80 (80%) magnetronvermogen.

1. Druk op de  (**MICRO POWER**)-toets. P100 wordt weergegeven.
2. Druk op de  (**MICRO POWER**)-toets om het vermogen voor P80 te selecteren
3. Druk op de cijfer-toetsen "10Min", "1Min", "10Sec" om de bereidingstijd in te voeren.
4. Druk op de +30sec (**START/QUICK START**)-toets om de bereiding te starten. (Het display zal aftellen vanaf de geprogrammeerde bereidingstijd.)



OPMERKING:

- Als de oven start zal de ovenlamp gaan branden.
- Als de deur tijdens het koken/ontdooien geopend wordt om te roeren of voedsel om te draaien, zal de bereidingstijd op het display automatisch stoppen. De ontdooi- of bereidingstijd zal verder aftellen wanneer de deur weer is gesloten en de +30sec (**START/**





VOEDSEL BEREIDEN MET DE MAGNETRON

QUICK START-toets wordt ingedrukt.

- Wanneer de bereiding/ontdooiing is voltooid zal het display "End" weergeven. Open de deur en sluit deze of druk op een willekeurige toets. De huidige tijd zal weer verschijnen op de display, indien de klok is ingesteld.
- Als u het vermogensniveau tijdens het bereiden wilt weten, druk dan op de (**MICRO POWER**)-toets. Het huidige vermogen wordt 3 seconden getoond.



KOKEN MET GRILL /MICRO GRILL


1. KOKEN MET ALLEEN DE GRILL

De grill bovenin de ovenruimte heeft één vermogensniveau. Gebruik het rek voor het grillen van klein voedsel zoals bacon, ham en cakejes. Het voedsel kan direct op het rek geplaatst worden of in een hittebestendige schaal op het rek.

Voorbeeld:

20 minuten grillen met de (**GRILL**)-toets.

1. Druk één keer op de (**GRILL**)-toets. "Grill 15" wordt weergegeven.
2. Druk op "10Min", "1Min", "10sec" om de gewenste opwarmtijd in te stellen.
3. Druk op de +30_{sec} (**START/QUICK START**)-toets om het grillen te starten. (Het display telt de geprogrammeerde griltijd af.)



2. KOKEN MET MICRO + GRILL

MICRO+GRILL combineert de magnetron met de grill. (**MICRO+GRILL**) betekent dat tijdens de bereiding afgewisseld wordt tussen magnetron en grill.

De combinatie van magnetron met de grill vermindert de bereidingstijd en geeft een krokant en bruin resultaat.

Er zijn twee keuzes voor de combinatie:

COMBINATIE 1 (Display: Co-1)

Magnetron kookt gedurende 10 seconden en de grill gedurende 23 seconden in 1 cyclus.

COMBINATIE 2 (Display: Co-2)

Magnetron kookt gedurende 18 seconden en de grill gedurende 15 seconden in 1 cyclus.

Voorbeeld:

Om 20 minuten te grillen gebruikt u de **MICRO+GRILL**-toets met Co-1.

1. Druk één keer op de (**MICRO+GRILL**)-toets, vervolgens wordt "Co-1" "15" weergegeven.
2. Druk op "10Min", "1Min", "10Sec" om de vereiste opwarmtijd in te stellen.
3. Druk op de +30_{sec} (**START/QUICK START**)-toets om de bereiding te starten. (Het display telt de geprogrammeerde griltijd af.)



KOKEN MET GRILL /MICRO GRILL



OPMERKINGEN voor GRILLEN en MICRO+GRILL KOKEN:

- Het is niet nodig om de grill voor te verwarmen.
- U kunt rook of een branderige geur ontdekken wanneer u de grill voor het eerst gebruikt. Dit is normaal en is niet een teken dat de oven defect is. U kunt dit probleem voorkomen, door wanneer u de oven voor het eerst gebruikt, de oven gedurende 20 minuten zonder voedsel op de grill-stand te verwarmen.

BELANGRIJK: Open een raam of zet de afzuiging van de keuken aan tijdens gebruik om rook en geuren te verdrijven.



WAARSCHUWING:

De deur, behuizing, ovenruimte en accessoires worden erg heet tijdens gebruik. Gebruik altijd dikke ovenwanten om brandwonden te voorkomen.

CONVECTIE KOKEN




- Convectietemperatuurvolgorde 200°C->190°C->180°C->170°C->160°C->150°C->140°C->130°C->120°C->110°C.

1. Convectiekoken met voorverwarmingsprogramma

Voorbeeld:

Om 2 minuten en 30 seconden te koken op 190°C convectietemperatuur.

1. Houd de  (CONVECTIE)-toets ingedrukt, totdat de gewenste temperatuur wordt weergegeven.
2. Sluit de deur en druk op de  +30_{sec} (START/ QUICK START)-toets om de voorverwarming te starten.
3. Open de deur na de voorverwarming en plaats het voedsel erin. Druk op "10Min", "1Min", "10Sec" om de gewenste opwarmtijd in te stellen.
4. Druk op de  +30_{sec} (START/ QUICK START)-toets om de bereiding te starten. (Het display telt af vanaf de geprogrammeerde bereidingstijd.)



OPMERKINGEN

- De voorverwarmingstijd kan niet worden geselecteerd. De maximale voorverwarmingstijd bedraagt 30 min.
- Als de oven de ingestelde temperatuur heeft bereikt, zal de voorverwarming stoppen en er zal iedere vijf seconden een signaal klinken
- Als de deur niet binnen 30min wordt geopend zal dit programma worden beëindigd en "End" worden weergegeven.



CONVECTIEKOKEN

1. Convectiekoken zonder voorverwarmingsprogramma


Voorbeeld:

Om 2 minuten en 30 seconden te koken op 190°C convectietemperatuur.

1. Houd de  (**CONVECTIE**)-toets ingedrukt, totdat de gewenste temperatuur wordt weergegeven.
2. Druk op "10Min", "1Min", "10Sec" om de gewenste opwarmtijd in te stellen.
3. Druk op de  +30sec (**START/QUICK START**)-toets om de bereiding te starten. (Het display telt af vanaf de geprogrammeerde bereidingstijd.)



OPMERKING:

- Om de ingestelde temperatuur te controleren tijdens het koken, drukt u op de  (**CONVECTIE**)-toets.



KOKEN MET MICRO + CONVECTIE

Micro+convectie-temperatuurvolgorde 200°C->170°C->140°C->110°C

MICRO+CONVECTIE combineert magnetronvermogen met convectiekoken.

Voorbeeld:

Om 2 minuten en 30 seconden te koken op 170°C convectietemperatuur.

1. Houd de  (**MICRO+CONVECTIE**)-toets ingedrukt, totdat de gewenste temperatuur wordt weergegeven.
2. Druk op "10Min", "1Min", "10Sec" om de gewenste opwarmtijd in te stellen.
3. Druk op de  +30sec (**START/QUICK START**)-toets om de bereiding te starten. (Het display telt af vanaf de geprogrammeerde bereidingstijd.)




OPMERKING

- Om de ingestelde temperatuur te controleren tijdens het koken, drukt u op de  (**MICRO+CONVECTIE**)-toets.



ANDERE HANDIGE FUNCTIES

1. IN FASEN KOKEN

- Voer de eerste fase van het kookprogramma in.
- Voer de tweede fase van het kookprogramma in en daarna zal "2S" worden weergegeven.
- Druk op de  +30sec **START/QUICK START**-toets om de bereiding te starten.

OPMERKING:

- Er zijn in totaal 2 fasen.
- Het koken in fasen is alleen bruikbaar voor het koken met de magnetron, de grill, convectie of een combinatie hiervan.

2. VERTRAGINGSTIMER

Met deze functie kunt u het programma van te voren instellen en de magnetron zal automatisch later volgens het programma beginnen te functioneren.

- Stel in de stand-by stand het gewenste kookprogramma in.




ANDERE HANDIGE FUNCTIES




- Druk één keer op de  (**VERTRAGINGSTIMER**)-toets en de huidige tijd wordt getoond. Het vertragingstimersymbool brandt.
- Druk op de cijfertoetsen "**10Min**", "**1Min**", "**1Sec**" om het tijdstip in te stellen waarop het programma zou moeten beginnen.
- Druk op de  +30sec (**START/QUICK START**)-toets en zodra de klok de ingestelde tijd heeft bereikt, zal het systeem automatisch het vooraf ingestelde programma opstarten.

OPMERKING:

- In de vertragingstimermodus drukt u één keer op de  (**VERTRAGINGSTIMER**)-toets. De vooraf ingestelde bereidingstijd wordt gedurende 3 seconden getoond. U kunt op de (**STOP/CLEAR**)-toets drukken om de vertragingstimerfunctie te annuleren.
- De functies Quick start en Ontdooien op tijd en gewicht kunnen niet worden gebruikt in combinatie met de vertragingstimerfunctie.

3. QUICK START

Direct beginnen

U kunt direct met 30 seconden bereiden op P100 magnetronvermogen starten door op de  +30sec (**START/QUICK START**)-toets te drukken. Het bereidingsproces zal direct beginnen en elke keer dat u op de toets drukt zal de bereidingstijd met 30 seconden worden verlengd.

OPMERKING: De bereidingstijd kan worden verlengd tot maximaal 10 minuten.

4. KINDERSLOT:

Gebruiken om ongebeleid gebruik door kleine kinderen te voorkomen.

a. Het instellen van het KINDERSLOT:

Druk in de stand-by modus 3 seconden op de **STOP/CLEAR**-toets. Er klinkt een lange pieptoon om aan te geven dat het kinderslot actief is en het op het display verschijnt het volgende:



b. Het annuleren van het KINDERSLOT:

Druk in de stand-by modus gedurende 3 seconden op de **STOP/CLEAR**-toets. Er klinkt een korte pieptoon om aan te geven dat het slot gedeactiveerd is. Het symbool "**Loc**" op het display verdwijnt.

5. AUTOMATISCH BESCHERMINGSMECHANISME

a. De magnetron heeft een ingebouwd beschermingsmechanisme tegen hoge temperaturen. Als E01 op het display van het systeem wordt getoond dan bevindt het apparaat zich in deze beschermstand.

Het programma zal worden hervat in de normale standby-modus zodra de fouten zijn verwijderd en op de **STOP/CLEAR-toets** is gedrukt.

b. Ook als het systeem een superlage temperatuur heeft bereikt zal de foutcode E02 op het display worden weergegeven.

Het programma zal worden hervat in de normale standby-modus zodra de fouten zijn verwijderd en op de **STOP/CLEAR-toets** is gedrukt.

c. In het geval van kortsluiting zal de oven in de beschermstand worden gebracht en foutcode E03 zal worden weergegeven met een piepsignaal totdat er op **STOP/CLEAR** wordt gedrukt om de oven weer normaal te laten functioneren.

d. **KOELFUNCTIE** — Het controlesysteem van de magnetron beschikt over de koelfunctie voor elke bereidingsmodus met een bereidingstijd van meer dan 2 minuten. Bij elke modus met een bereidingstijd van meer dan 2 minuten gaat de ventilator aan op de oven af te koelen, nadat het programma voltooid is. De ventilator draait gedurende 3 minuten en schakelt dan automatisch uit. De afkoelfunctie verlengt de levensduur van de oven



ONTDOOIEN OP GEWICHT-FUNCTIE

ONTDOOIEN OP GEWICHT

De magnetron is voorgeprogrammeerd met een timer en vermogensniveaus zodat voedingsmiddelen zoals varkensvlees, rundvlees en kip gemakkelijk kunnen worden ontdooid. Het gewichtsbereik hiervoor bedraagt tussen 100g - 1800g in stappen van 100g. Volg het onderstaande voorbeeld voor het bedienen van deze functie.

Bijvoorbeeld: Het ontdooien van een groot stuk vlees van 1,2 kg m.b.v. de functie **ONTDOOIEN OP GEWICHT**.

Plaats het vlees in een hittebestendige schaal of, als alternatief, op een ontdooiрек op de glasplaat.

1. Druk één keer op de   (**ONTDOOIEN OP GEWICHT**)-toets.
2. Voer het gewenste gewicht in door op de   (**ONTDOOIEN OP GEWICHT**)-toets te drukken, totdat het volgende op het display verschijnt:
3. Druk op de  +30sec (**START/ QUICK START**)-toets om het ontdooien te starten. (Het display telt de ingestelde ontdooitijd af)



OPMERKING:

- Zorg voor het invriezen van voedsel ervoor dat het voedsel vers en van goede kwaliteit is.
- Indien nodig, kunt u kleine delen van het vlees met vlakke stukken aluminiumfolie afschermen. Dit voorkomt dat bepaalde delen warm worden tijdens het ontdooien. Zorg ervoor dat de folie de ovenwanden niet raakt.
- Het gewicht moet worden afgerond naar de dichtstbijzijnde 100 g, bijvoorbeeld 650 g naar 700 g.
- Na 2/3 van de totale ontdooitijd zal het systeem pauzeren en een signaal laten horen om u eraan te helpen herinneren het voedsel om te draaien voor een gelijkmatige ontdooiing. Als dit is gedaan, drukt u op de  +30sec (**START/QUICK START**)-toets om het ontdooien voort te zetten.



ONTDOOIEN OP TIJD-FUNCTIE

TIJD-ONTDOOIEN

Met deze functie kunt u snel voedsel ontdooien, waarbij u afhankelijk van het type voedsel een geschikte ontdooitijd kunt kiezen. Volg het onderstaande voorbeeld om deze functie te bedienen. Het tijdsbestek is 0:10 – 9:50.

Bijvoorbeeld: voedsel gedurende 10 minuten te ontdooien.

1. Druk op de   (**ONTDOOIEN OP TIJD**)-toets.
2. Voer de bereidingstijd in door op de cijfertoetsen "10Min", "1Min", "10Sec" te drukken totdat in het display 10:00 wordt weergegeven.
3. Druk op de  +30sec (**START/ QUICK START**)-toets om het ontdooien te starten. (Het display telt de ingestelde ontdooitijd af)



Opmerkingen voor ontdooien op tijd:


- Het vooraf ingestelde vermogen kan niet gewijzigd worden.
- Zorg voor het invriezen van voedsel ervoor dat het voedsel vers en van goede kwaliteit is.
- Indien nodig, kunt u kleine delen van het vlees met vlakke stukken aluminiumfolie afschermen. Dit voorkomt dat bepaalde delen warm worden tijdens het ontdooien. Zorg ervoor dat de folie de ovenwanden niet raakt.
- Na een derde van de totale ontdooitijd zal het systeem pauzeren en een signaal laten horen om u eraan te helpen herinneren het voedsel om te draaien voor een gelijkmatige ontdooiing. Als dit is gedaan, drukt u op de  +30sec (**START/QUICK START**)-toets om het ontdooien voort te zetten.



AUTO MENU-FUNCTIE




De **AUTO MENU**-programma's bepalen automatisch de juiste kookstand en de bereidings-tijd van het voedsel (zie details op pagina NL-24, NL-25). Volg het voorbeeld hieronder voor details over hoe u deze functie bedient.

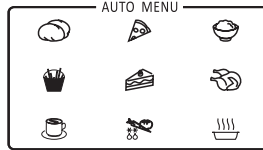


Voorbeeld: Om 0,3 kg rijst te koken met de functie Auto Cook RICE.


1. Druk één keer op de (RIJST) -toets om het gewenste automenu te selecteren.



2. Druk net zo vaak op de (RIJST) -toets tot het gewenste gewicht wordt getoond.



3. Druk op de +30sec (START/QUICK START) -toets om de bereiding te starten.



OPMERKING:

- Voor extra automenuprogramma's (automenutabel op pagina's NL-24, NL-25) gebruikt u om te selecteren. Druk op +30sec (START/QUICK START) en vervolgens op om het gewenste gewicht te selecteren. Druk op +30sec (START/QUICK START) om de bereiding te starten.
- Voor voedsel dat meer of minder weegt dan de in de **AUTO MENU**-tabel op pagina NL-24, NL-25 aangegeven gewichten/hoeveelheden kunt u kiezen voor een handmatige bediening.

NL

AUTO MENU-TABEL



AUTO MENU	DISPLAY	GEWICHT/ PORTIE	BEREIDINGS- TIJD	VERMOGEN
Gepofte aardappel		1	6:00	P100
		2	9:00	
Pizza		150 g	15:00	Convectie 160°C
		300 g	16:00	
		450 g	17:00	
Rijst		150 g	15:00	P100 6: 00, P60 9: 00
		300 g	20:00	P100 8: 00, P60 12: 00
Ovenfriet		300 g	30:00	Convectie 200°C 2/3 keer omdraaien
Gebak		475 g	50:00	Convectie 170°C
Geroosterde kip		800g	48:00	Convectie 200°C 3/5 keer omdraaien
		1000 g	50:00	
		1200 g	52:00	
		1400 g	54:00	