

Handleiding Dolce Gusto




Inhoudsopgave:

1. Hoofdfuncties, gebruiksvriendelijke ledverlichtingsring
2. Hoofdinstructies, espresso boost
3. Hoofdfuncties, temperatuurselectie
4. Hoofdfunctie, koudmodus
5. Drank bereiding, één capsule
6. Drank bereiding, twee capsules



3. HOOFDFUNCTIES

3.1 GEBRUIKSVRIENDELIJKE LED-BEDIENINGSRING

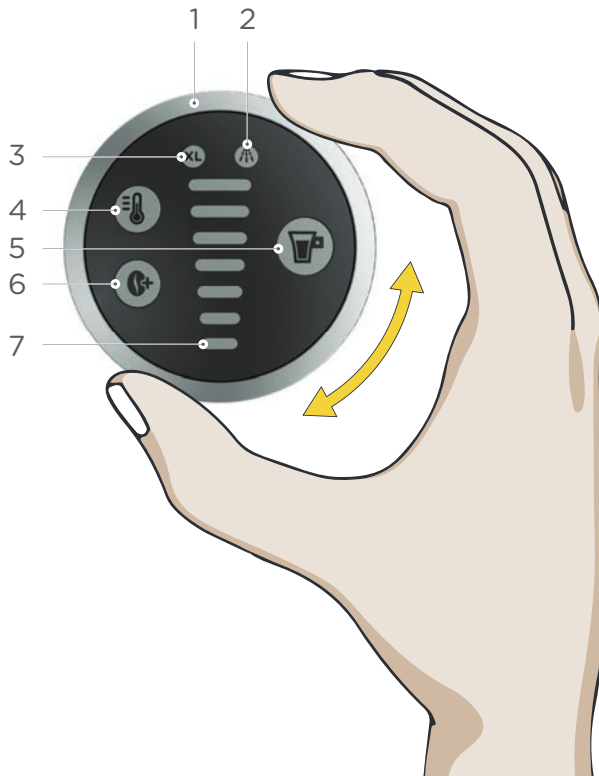

- Bedieningsring**
Selecteer het volume voor de drankbereiding
- Controlelampje voor ontkalking**
Het apparaat moet ontkalkt worden na 300 extracties
- XL-functie**
Bereid een extra groot kopje
- TEMPERATUURSELECTIE**
De temperatuur van de drankjes kan ingesteld worden (4 vooraf gedefinieerde instellingen):



Koud



Laag



Medium




Hoog




Koud, maar de watertemperatuur is nog steeds te hoog

- Start/stop-knop**
Start/stop drankbereiding
- ESPRESSO BOOST**
Verhoog de smaakintensiteit van uw espresso's
- Volumedisplay**
Geeft de voortgang van de extractie weer door vanaf het geselecteerde volume naar beneden te bewegen tot voltooiing

3.2 HET APPARAAT INSCHAKELEN

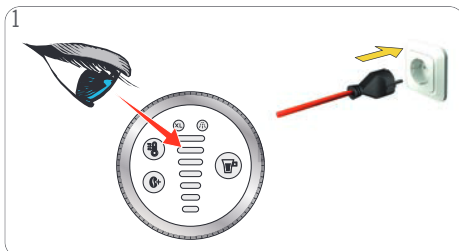

Zorg ervoor dat de correcte spanning gebruikt wordt die in "HET APPARAAT IN DETAIL" op pagina 6 vermeld wordt. Steek de stekker in het stopcontact.

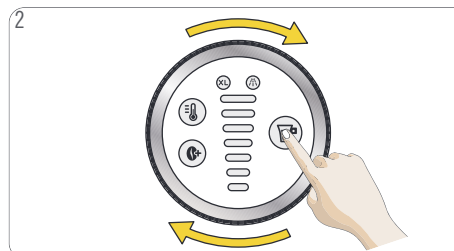

Druk op een knop of draai aan de bedieningsring om het apparaat in te schakelen.



Het apparaat kan ook worden ingeschakeld door de vergedelingshendel te openen.



3. HOOFDFUNCTIES

3.3 ESPRESSO BOOST



Verhoog de smaakintensiteit van uw espresso's.




ESPRESSO BOOST



ESPRESSO BOOST kan niet geselecteerd worden in de koud-modus. ESPRESSO BOOST niet gebruiken met melk-, chocolade- en theecapsules.



1 Controleer het aantal streepjes op de capsule. Bereid alleen ESPRESSO BOOST voor capsules met niveau 1, 2 en 3.

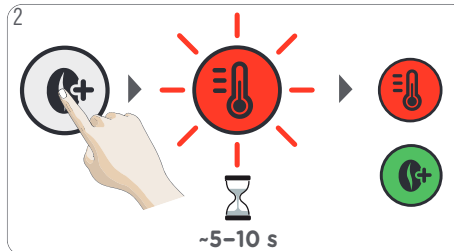


2 Druk op de ESPRESSO BOOST-knop om ESPRESSO BOOST te gebruiken. De temperatuurselectie-knop knippert terwijl het apparaat gedurende ca. 5–10 seconden opwarmt. De temperatuurselectie-knop brandt daarna rood. Apparaat is klaar voor gebruik.



3 Gebruik de bedieningsring om het volume in te stellen in overeenstemming met het aantal balken op de capsule of selecteer het gewenste volume naar eigen smaak (maximaal niveau 3).



4 Druk op de start/stop-knop. Drankbereiding start. **Open de vergrendelingshendel niet tijdens de extractie.**

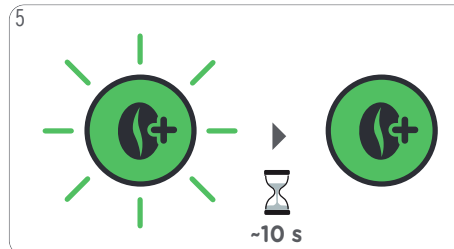

5 Bevochtigen: bereiding pauzeert en de ESPRESSO BOOST-knop gaat knipperen. Na ca. 10 seconden gaat de bereiding door en brandt de ESPRESSO BOOST-knop groen. Wacht tot het apparaat automatisch stopt. De extractie kan op elk gewenst moment handmatig worden gestopt door op de start/stop-knop te drukken.



ESPRESSO BOOST

6 Geniet van uw drank!

3. HOOFDFUNCTIES


3.4 TEMPERATUURSELECTIE



Stel de temperatuur van uw koffie in naar uw eigen smaak. Het apparaat biedt u vier vooraf gedefinieerde instellingen: koud, laag, medium en hoog.



Controleer het aantal streepjes op de capsule.

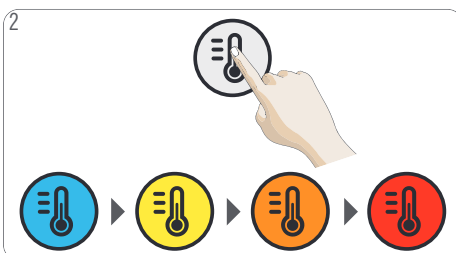

Druk op de temperatuurselectie-knop om de gewenste temperatuur van uw drankje te selecteren.



Gebruik de bedieningsring om het volume in te stellen in overeenstemming met het aantal balken op de capsule of selecteer het gewenste volume naar eigen smaak.



Druk op de start/stop-knop. Drankbereiding start. **Open de vergrendelingshendel niet tijdens de extractie.** Wacht tot extractie stopt. Apparaat stopt bereiding automatisch. De extractie kan op elk gewenst moment handmatig worden gestopt door op de start/stop-knop te drukken.




Na de bereiding knippen de temperatuurselectie-knop en de volumedisplayverlichting tot 8 seconden. **Gedurende deze tijd vergrendelingshendel niet openen!**




Geniet van uw drank!

3. HOOFDFUNCTIES

3.5 KOUD-MODUS

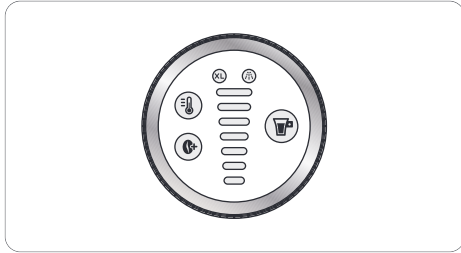


Optie A: Het apparaat is uitgeschakeld.

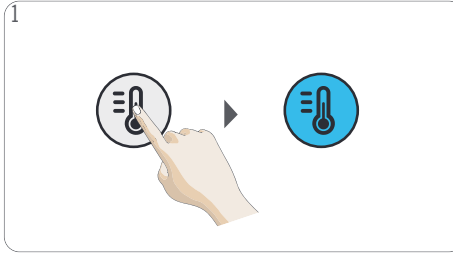

1 Druk op de temperatuurselectie-knop om het apparaat in de koud-modus in te schakelen. De koude drank kan onmiddellijk bereid worden.


De koud-modus dient alleen gebruikt te worden met speciale koude producten, bijvoorbeeld Cappuccino Ice.

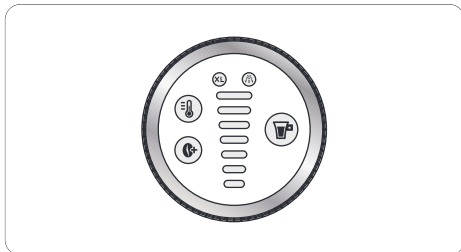


Optie B: Het apparaat is uitgeschakeld.




1 Open de vergrendelingshendel. Apparaat wordt automatisch ingeschakeld. Druk op de temperatuurselectie-knop binnen 10 seconden na inschakeling van het apparaat om de koud-modus (blauw) te selecteren. De koude drank kan onmiddellijk bereid worden.

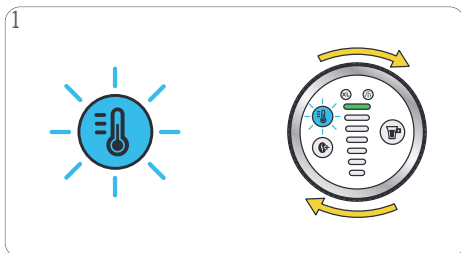

1 **Optie C:** Een hete drank is bereid of de koud-modus is niet binnen 10 seconden na inschakeling van het apparaat geselecteerd. Druk op de temperatuurselectie-knop om de koud-modus te selecteren. De temperatuurselectie-knop knippert blauw om aan te geven dat het apparaat moet afkoelen.

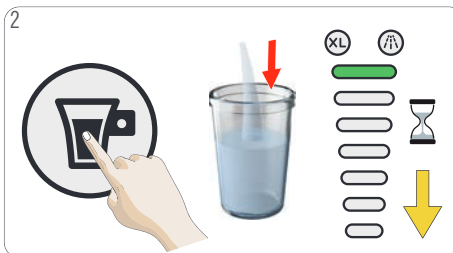

2 Om de afkoeling te versnellen, selecteert u niveau 7 op de volumedisplay. Druk op de start/stop-knop. Apparaat start met spoelen. De volumebalkdisplay beweegt naar beneden totdat deze verdwijnt.

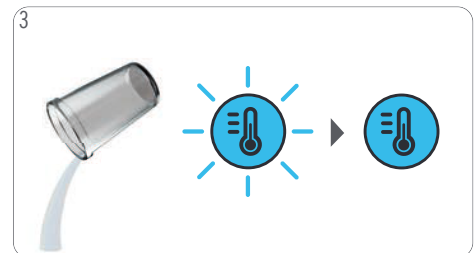

3 Leeg het kopje. De temperatuurselectie-knop brandt blauw om aan te geven dat het apparaat is afgekoeld en dat er een koude drank bereid kan worden.



7. DRANK BEREIDEN

7.1 EEN CAPSULE (BIJV. LUNGO)



1 Pas de positie van de lekbak aan. Plaats kopje met correcte grootte op lekbak. Zie 'VOORBEELDEN VAN DRANKEN' of de verpakking. Controleer of de watertank voldoende vers drinkwater bevat.




2 Open de vergrendelingshendel. Apparaat wordt automatisch ingeschakeld. De temperatuurselectie-knop knippert terwijl het apparaat gedurende ca. 40 seconden opwarmt. De temperatuurselectie-knop brandt daarna rood. Apparaat is klaar voor gebruik.



3 Zorg ervoor dat het spelhulpmiddel er niet in zit. Plaats capsule in capsulehouder. Plaats deze terug in het apparaat. Sluit de vergrendelingshendel.



4 Gebruik de bedieningsring om het volume in te stellen in overeenstemming met het aantal balken op de capsule of selecteer het gewenste volume naar eigen smaak. Selecteer XL drank voor een extra groot kopje. Wacht ca. 1,5 min. als u een tweede extra groot kopje wilt bereiden.

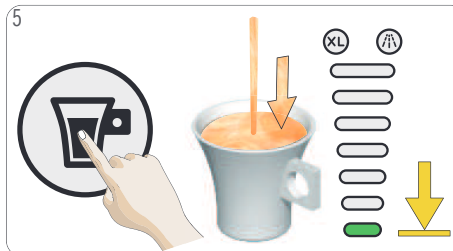

5 Druk op de start/stop-knop. Drinkbereiding start. **Open de vergrendelingshendel niet tijdens de extractie.** Wacht tot extractie stopt. Apparaat stopt bereiding automatisch. De extractie kan op elk gewenst moment handmatig worden gestopt door op de start/stop-knop te drukken.



6 Na de bereiding knipperen de temperatuurselectie-knop en de volumedisplayverlichting tot 8 seconden. **Gedurende deze tijd vergrendelingshendel niet openen!**



7 Open vergrendelingshendel na afronding extractie. Verwijder kopje van lekbak.




8 Haal de capsulehouder eruit. Verwijder gebruikte capsule. Gooi gebruikte capsule weg in de afvalbak.



9 Spoel beide kanten van de capsulehouder met vers drinkwater. Droog de capsulehouder. Plaats deze terug in het apparaat. Geniet van uw drank!

7. DRANK BEREIDEN

7.2 TWEE CAPSULES (BIJV. CAPPUCCINO)

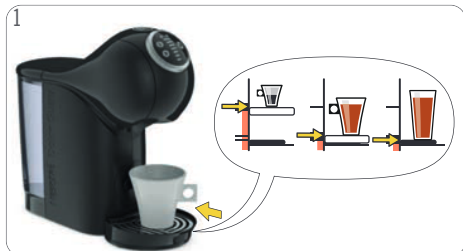

1 Pas de positie van de lekbak aan. Plaats kopje met correcte grootte op lekbak. Zie 'VOORBEELDEN VAN DRANKEN' of de verpakking. Controleer of de watertank voldoende vers drinkwater bevat.




2 Open de vergrendelingshendel. Apparaat wordt automatisch ingeschakeld. De temperatuurselectie-knop knippert terwijl het apparaat gedurende ca. 40 seconden opwarmt. De temperatuurselectie-knop brandt daarna rood. Apparaat is klaar voor gebruik.



3 Zorg ervoor dat het spoelhulpmiddel er niet in zit. Plaats eerste capsule in capsulehouder. Plaats deze terug in het apparaat. Sluit de vergrendelingshendel.



4 Gebruik de bedieningsring om het volume in te stellen in overeenstemming met het aantal balken op de capsule of selecteer het gewenste volume naar eigen smaak. Selecteer XL drank voor een extra groot kopje. Wacht ca. 1,5 min. als u een tweede extra groot kopje wilt bereiden.

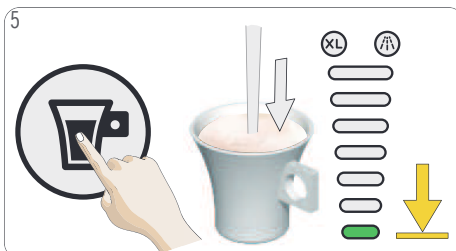

5 Druk op de start/stop-knop. Drankbereiding start. **Open de vergrendelingshendel niet tijdens de extractie.** Wacht tot extractie stopt. Apparaat stopt bereiding automatisch. De extractie kan op elk gewenst moment handmatig worden gestopt door op de start/stop-knop te drukken.



6 Na de bereiding knippen de temperatuurselectie-knop en de volumedisplayverlichting tot 8 seconden. **Gedurende deze tijd vergrendelingshendel niet openen!**



7 Open de vergrendelingshendel. Haal de capsulehouder eruit. Verwijder gebruikte capsule. Gooi gebruikte capsule weg in de afvalbak.



8 Plaats tweede capsule in capsulehouder. Plaats deze terug in het apparaat. Sluit de vergrendelingshendel.




9 Gebruik de bedieningsring om het volume in te stellen in overeenstemming met het aantal balken op de capsule of selecteer het gewenste volume naar eigen smaak.



7. DRANK BEREIDEN

7.2 TWEE CAPSULES (BIJV. CAPPUCCINO)

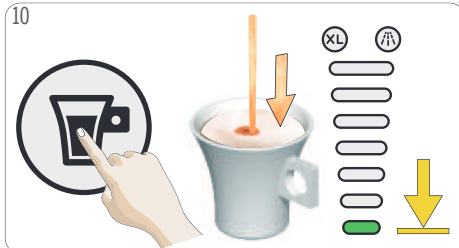

Druk op de start/stop-knop. Drinkbereiding start. **Open de vergrendelingshendel niet tijdens de extractie.** Wacht tot extractie stopt. Apparaat stopt bereiding automatisch. De extractie kan op elk gewenst moment handmatig worden gestopt door op de start/stop-knop te drukken.



Na de bereiding knippen de temperatuurselectie-knop en de volumedisplayverlichting tot 8 seconden. **Gedurende deze tijd vergrendelingshendel niet openen!**



Wanneer het controlelampje groen brandt, open vergrendelingshendel. Verwijder kopje van lekbak.



Haal de capsulehouder eruit. Verwijder gebruikte capsule. Gooi gebruikte capsule weg in de afvalbak.



Spoel beide kanten van de capsulehouder met vers drinkwater. Droog de capsulehouder. Plaats deze terug in het apparaat. Geniet van uw drank!