


Gebruiksaanwijzing magnetron

Beschrijving bedieningspaneel

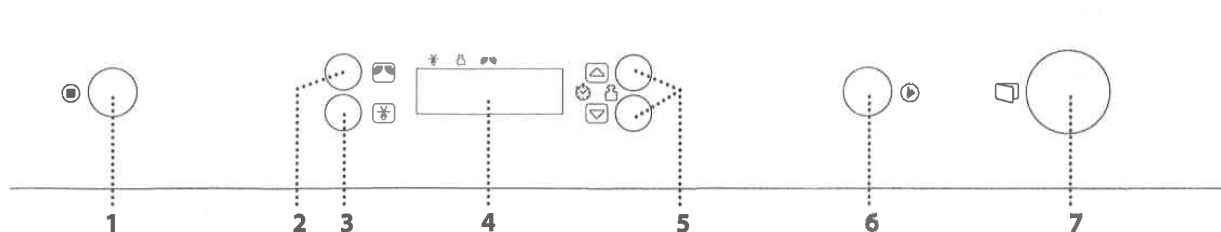

1. Stop

Voor het stoppen van een functie of een geluidssignaal, het wissen van de instellingen en uitschakelen van de oven.

2. Magnetronfunctie/ vermogen

Voor het selecteren van de magnetronfunctie en het instellen van het gewenste vermogenniveau.

3. Jet defrost

4. Display

5. +/- toetsen

Om de instellingen van een functie (bv. lengte, gewicht) aan te passen.

6. Start

om een functie te starten

7. Toets deur open

Funcities



Magnetron

Om voedsel en dranken snel te bereiden en op te warmen.

Vermogen	Aanbevolen voor
750 W	Snel opwarmen van dranken of andere voedingsmiddelen met een hoog watergehalte of vlees en groente
500 W	Bereiden van vissausen, vleessausen of sauzen met kaas of ei. Afwerken van pasta uit de oven
300 W	Langzame, voorzichtige bereiding. Perfect voor het laten smelten van boter of chocola.
160 W	Ontdooien van ingevroren voedsel of zacht laten worden van boter en kaas.
0W	Alleen bij gebruik van de kookwekker.




Jet Defrost






Voor het snel ontdooien van verschillende soorten voedsel, door het gewicht door te geven. Het voedsel moet rechtstreeks op het glazen draaiplateau worden geplaatst. Draai het voedsel om als dit wordt aangegeven.

Selecteren van een functie

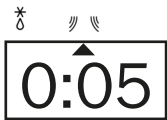Wanneer u de gewenste functie wilt selecteren drukt u gewoon op de toets.



Instellen van de tijdsduur



Nadat u de gewenste functie heeft geselecteerd gebruikt u de  of  om de gewenste duur in te stellen. De tijd kan tijdens de bereiding worden gewijzigd door op  of  te drukken of door de tijdsduur elke 30 seconde te verlengen door op  te drukken.





Instellen van de vermogen van de magnetron






Druk het gewenste aantal keren op  voor het selecteren van het vermogensniveau van de magnetron. Let op! U kunt deze instelling ook wijzigen door tijdens de bereiding op  te drukken.

Jet Defrost




Druk op , gebruik daarna  of  om het gewicht van het voedsel in te stellen. Tijdens het ontdooien wordt de functie korst onderbroken, zodat het gerecht kan worden gedraaid. Na deze handeling de deur sluiten en drukken op .

De functie inschakelen

Wanneer u alle gewenste instellingen toegepast hebt drukt u op  om de functie te activeren. Telkens wanneer de toets  opnieuw wordt ingedrukt, wordt de bereidingstijd met nog 30 seconden verhoogd. U kunt op elk gewenst moment op  drukken om de functie die momenteel actief is te onderbreken.

Jet start

Wanneer de magnetron is uitgeschakeld, drukt u op  om het bereiden met de magnetronfunctie in te schakelen, op volle kracht (750W) voor 30 seconden.

Pauze


Als u een actieve functie wilt onderbreken, bijvoorbeeld om het eten te roeren of te draaien, kunt u gewoon de deur openen. De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd. Om opnieuw op te starten sluit u de deur en drukt u nogmaals op . Er klinkt een piepsignaal, een- of tweemaal per minuut, 10 minuten lang, wanneer de bereiding voltooid is. Druk op de STOP-toets of open de deur om het signaal uit te schakelen. Let op! de oven houdt de instelling slechts 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens wordt nadat de bereiding voltooid is.

Afkoelen

Als een functie klaar is, kan de oven een afkoelprocedure uitvoeren. De magnetron wordt automatisch uitgeschakeld.








Veiligheidsslot








Deze functie wordt automatisch ingeschakeld, om te voorkomen dat de magnetron per ongeluk wordt ingeschakeld. Open en sluit de deur, druk vervolgens op  om de functie te starten.

Dagtijd instellen

00:00

Druk op  totdat de twee cijfers van het uur (links) beginnen te knipperen. Gebruik  of  voor het instellen van de juiste tijd en druk op  om te bevestigen: De minuten knipperen op de display. Druk op  of  om de minuten in te stellen en druk op  om te bevestigen. Let op! Wanneer de stroom voor langere tijd uitvalt moet u de tijd mogelijk opnieuw instellen

Kookwekker

Het display kan als kookwekker gebruikt worden. Om de functie te activeren en de gewenste duur in te stellen drukt u op  of . Druk op  om het vermogen op 0W in te stellen, druk daarna op  om het aftellen in te schakelen. Let op! De kookwekker schakelt geen bereidingscycli in. Druk op  om de kookwekker op een willekeurig moment te stoppen.