


Handleiding Combi-Oven

Bedieningspaneel

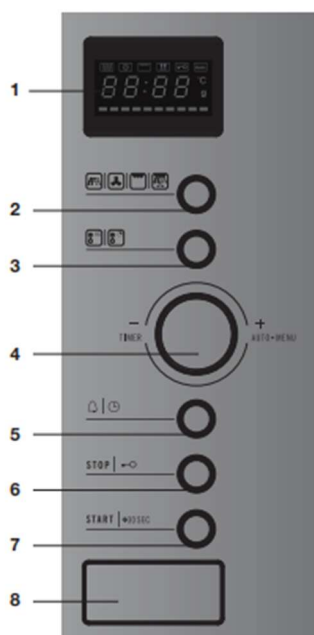

1. Display
2. Functietoets (Hete lucht/ grill/ combi)
3. Ontdooitoets
4. Instelknop
5. Kookwekker/ timer
6. Stoptoets/ kinderslot
7. Starttoets/ snelstart/ bevestigingen
8. Deurontgrendeling

Klok instellen

Wanneer de combi oven weer op het elektriciteitsnet wordt aangesloten na een stroomuitval, moet u eerst de klok weer instellen. In het display staat 0:00

1. Druk 2 x op de timertoets (in het display knipperen de uren)
2. Draai aan de instelknop om de uren in te stellen.
3. Druk weer op de timertoets.
4. Draai aan de instelknop om de minuten in te stellen.
5. Druk nogmaals op de timertoets (nu is de tijd ingesteld)

Kookwekker:

1. Druk op de kookwekkertoets. (In de display verschijnt '00:00')
2. Draai aan de instelknop om de tijd in te stellen.
3. Druk op de starttoets. De ingestelde tijd in de display telt af.
 - Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, verschijnt de huidige tijd weer in de display en hoort u 5 geluidssignalen.
 - U kunt de ingestelde tijd niet gedurende het aftellen aanpassen. Druk op de stoptoets om de kookwekker te onderbreken en stel opnieuw de tijd in.

Magnetronfunctie

Bij deze functie kunt u zelf het vermogen en de tijd instellen. Stelt u geen vermogen in, dan zal de magnetron inschakelen op het hoogste vermogen. In de volgende tabel kunt u zien welke vermogens u kunt instellen.

Display	Vermogen	Gerecht
P100	100 % - 1000 W	- Water koken, opwarmen - Koken van kip, vis en groenten
P 80	80 % - 800 W	- Opwarmen - Koken van paddenstoelen en schaaldieren - Koken van gerechten die ei en kaas bevatten
P 50	50 % - 500 W	- Koken van rijst en soep
P 30	30 % - 300 W	- Ontdooien - Chocola en boter smelten
P 10	10 % - 100 W	- Ontdooien van gevoelige/kwetsbare gerechten - Ontdooien van onregelmatig gevormde gerechten - Consumptie-ijs zacht maken - Laten rijzen van deeg

- Druk 1 keer op de functietoets (In de display knippert 'P100')
 - Druk nogmaals (meerdere keren) op de functietoets als u een ander vermogen in wilt stellen.
 - U kunt ook met de instelknop een ander vermogen kiezen door aan de knop te draaien.
- Druk op de starttoets. (Het gekozen vermogen is nu bevestigd)
- Draai aan de instelknop om de tijd in te stellen.
- Druk weer op de starttoets. (De magnetron schakelt in en de ingestelde tijd in de display telt af. Het magnetronsymbool in de display knippert)
 - Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, hoort u 5 geluidssignalen

Snelstart

Met één druk op de starttoets kunt u de magnetron starten op vol vermogen gedurende 30 seconden. Drukt u meerdere keren op de starttoets, dan zal de tijd vermeerderen in stappen van 30 seconden tot maximaal 95 minuten.

U kunt ook eerst de instelknop linksom draaien om zo zelf een tijd in te stellen. Drukt u daarna op de starttoets, dan schakelt de magnetron in op vol vermogen gedurende de ingestelde tijd.

Stop

U kunt een lopend programma stoppen of annuleren door de deur te openen of op de stoptoets te drukken. Om het programma weer te starten, drukt u op de starttoets.

- Wanneer u het programma helemaal wilt annuleren, drukt u nogmaals op de stoptoets. In de display verschijnt de huidige tijd

Ovenfunctie met voorverwarmen

Met de oven kunt u gerechten bereiden op dezelfde manier als in een traditionele oven. De magnetron wordt hierbij niet gebruikt.

1. Druk 1 keer op de functietoets. In de display knippert 'P100'.
 - Druk nogmaals meerdere keren op de functietoets om een temperatuur in te stellen. De eerste temperatuur die in de display verschijnt is '140'. U kunt een temperatuur instellen van 140 °C tot 230 °C.
 - U kunt ook met de instelknop een temperatuur kiezen door aan de knop te draaien.
2. Druk op de starttoets. De gekozen temperatuur is nu bevestigd.
3. Druk nogmaals op de starttoets om het voorverwarmen te starten.
 - Er klinkt een dubbel geluidssignaal als het voorverwarmen klaar is. In de display knippert de ingestelde temperatuur.
4. Plaats het gerecht in de magnetron.
5. Draai aan de instelknop om de tijd in te stellen (maximaal 95 minuten).
 - De tijd is alleen in te stellen als het voorverwarmen klaar is en de deur is geopend en weer gesloten.
 - Indien er binnen 5 minuten na het voorverwarmen geen tijd wordt ingesteld, stopt het voorverwarmen en klinken er 5 geluidssignalen. De magnetron schakelt uit.
6. Druk weer op de starttoets. De magnetron schakelt in en de ingestelde tijd in de display telt af. Het ovensymbool in de display knippert.
 - Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, verschijnt de huidige tijd weer in de display en hoort u 5 geluidssignalen.

Grillfunctie

Met de grillfunctie kunt u gerechten verhitten en van een bruin korstje voorzien, zonder gebruik te maken van microgolven.

1. Druk 1 keer op de functietoets. In de display knippert 'P100'.
 - Druk nogmaals meerdere keren op de functietoets om de grillfunctie in te stellen. In de display verschijnt 'G-1'.
 - U kunt ook met de instelknop de grillfunctie kiezen door aan de knop te draaien.
2. Druk op de starttoets. De gekozen functie is nu bevestigd.
3. Draai aan de instelknop om de tijd in te stellen. In de display verschijnt de ingestelde tijd.
4. Druk weer op de starttoets. De magnetron schakelt in en de ingestelde tijd in de display telt af. Het grillsymbool in de display knippert.
 - Halverwege de griltijd klinkt er een dubbel geluidssignaal ten teken dat het gerecht moet worden omgedraaid. Open de deur, draai het gerecht om, sluit de deur en druk op de starttoets.
 - Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, verschijnt de huidige tijd weer in de display en hoort u 5 geluidssignalen.

Combifunctie

Display	Functie	Beschrijving
C-1	Magnetron + hete lucht	Gebruik deze functie om snel gerechten te braden. Geschikt voor fruitgebak, brood en gegratineerde schotels (die normaal een lange bereidingstijd nodig hebben).
C-2	Magnetron + grill	Deze functie is geschikt voor grotere stukken (geroosterd) vlees zoals halve haan, hele kip, en voor hele vis en gegratineerde schotels.
C-3	Grill + hete lucht	Gebruik deze functie om gerechten gelijkmatig te braden en tegelijkertijd een bruin korstje te geven.
C-4	Magnetron + grill + hete lucht	Deze functie is ideaal om snel gerechten te koken en tegelijkertijd een bruin korstje te geven. Bovendien kunt u er ook mee gratineren. De magnetron en de grill functioneren gelijktijdig. De magnetron kookt en de grill braadt.

- Druk 1 keer op de functietoets. In de display knippert 'P100'.
 - Druk nogmaals meerdere keren op de functietoets om een combifunctie te kiezen (C-1 t/m C-4).
 - U kunt ook met de instelknop een combifunctie kiezen door aan de knop te draaien.
- Druk op de starttoets. De gekozen functie is nu bevestigd.
- Draai aan de instelknop om de tijd in te stellen. In de display verschijnt de ingestelde tijd.
- Druk weer op de starttoets. De magnetron schakelt in en de ingestelde tijd in de display telt af. Diverse symbolen knipperen in de display.
 - Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, verschijnt de huidige tijd weer in de display en hoort u 5 geluidsignalen.

Ontdooien op gewicht

Met deze functie hoeft u alleen maar het gewicht van het voedsel in te stellen. De ontdooitijd verschijnt automatisch in de display als de magnetron wordt gestart.

- Druk 1 keer op de ontdooitoets. In de display knippert 'd-1'.
- Draai aan de instelknop om het gewicht in te stellen (van 200 tot 2000 gram). In de display verschijnt het ingestelde gewicht.
- Druk op de starttoets. De magnetron schakelt in en de ingestelde tijd in de display telt af. Het ontdooisymbool in de display knippert.
 - Draai het gerecht tijdens het ontdooien om, om een beter resultaat te krijgen.
- Open de deur; de magnetron schakelt uit.
- Sluit de deur na het controleren/omdraaien, druk op de starttoets en de magnetron gaat verder met het ingestelde programma.
 - Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, verschijnt de huidige tijd weer in de display en hoort u 5 geluidsignalen.

Ontdooien op tijd

Met deze functie hoeft u alleen maar de ontdooitijd van het voedsel in te stellen.

1. Druk 2 keer op de ontdooitoets. In de display knippert 'd-2'.
2. Draai aan de instelknop om de ontdooitijd in te stellen (maximaal 95 minuten). In de display verschijnt de ingestelde tijd.
3. Druk op de starttoets. De magnetron schakelt in en de ingestelde tijd in de display telt af. Het ontdooisymbool in de display knippert.
 - Draai het gerecht tijdens het ontdooien om, om een beter resultaat te krijgen.
4. Open de deur; de magnetron schakelt uit.
5. Sluit de deur na het controleren/omdraaien, druk op de starttoets en de magnetron gaat verder met het ingestelde programma.
 - Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, verschijnt de huidige tijd weer in de display en hoort u 5 geluidssignalen.

Ga voor de complete gebruiksaanwijzing naar onderstaande link.

[913532 V1 IFUI-Etna CM232 NL EN-nc.pdf](#)