


[illegible]

Stappenplan televisie digitaal instellen

Digitale manuel instellingen
256 QAM
Baudrate: 6900
Network ID: 5555

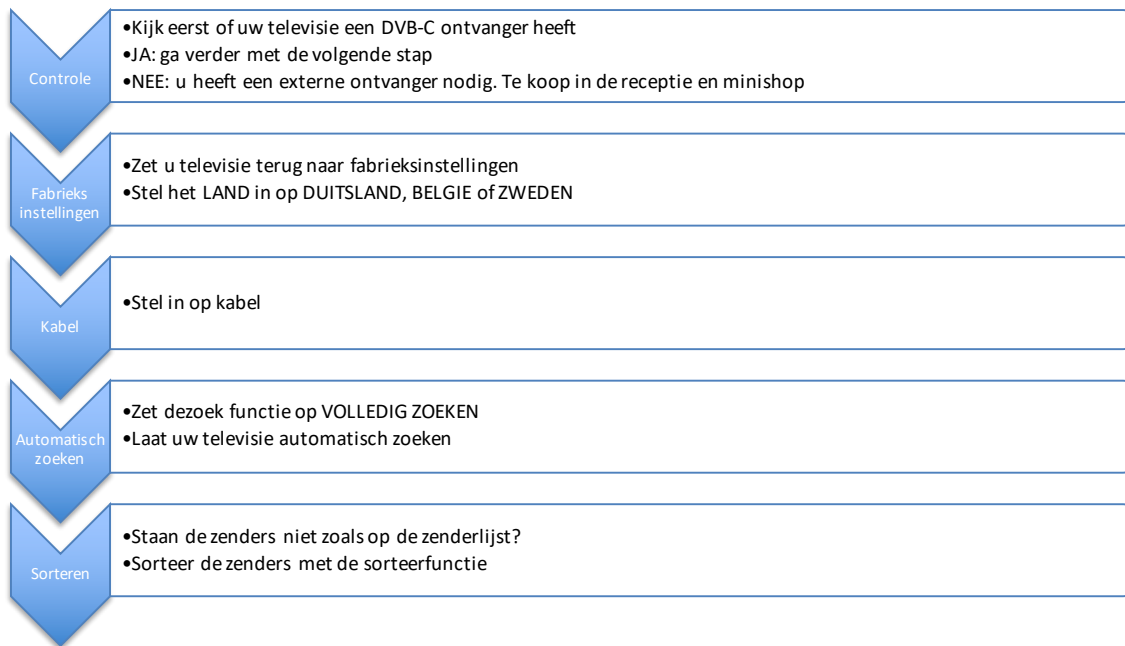

Handmatig zenders instellen

Om handmatig zenders in te stellen, zoekt u op de onderstaande frequenties:

mhz 370,00
mhz 378,00
mhz 386,00
mhz 394,00
mhz 402,00
mhz 410,00
mhz 418,00
mhz 434,00
mhz 442,00
mhz 450,00

Instellen DVB-C ontvanger Thomson!

Wilt u de ontvanger opnieuw instellen zet dan de "fabrieksinstelling" terug! Stel de ontvanger in zoals hieronder.

