



Beknopte gebruiksaanwijzing

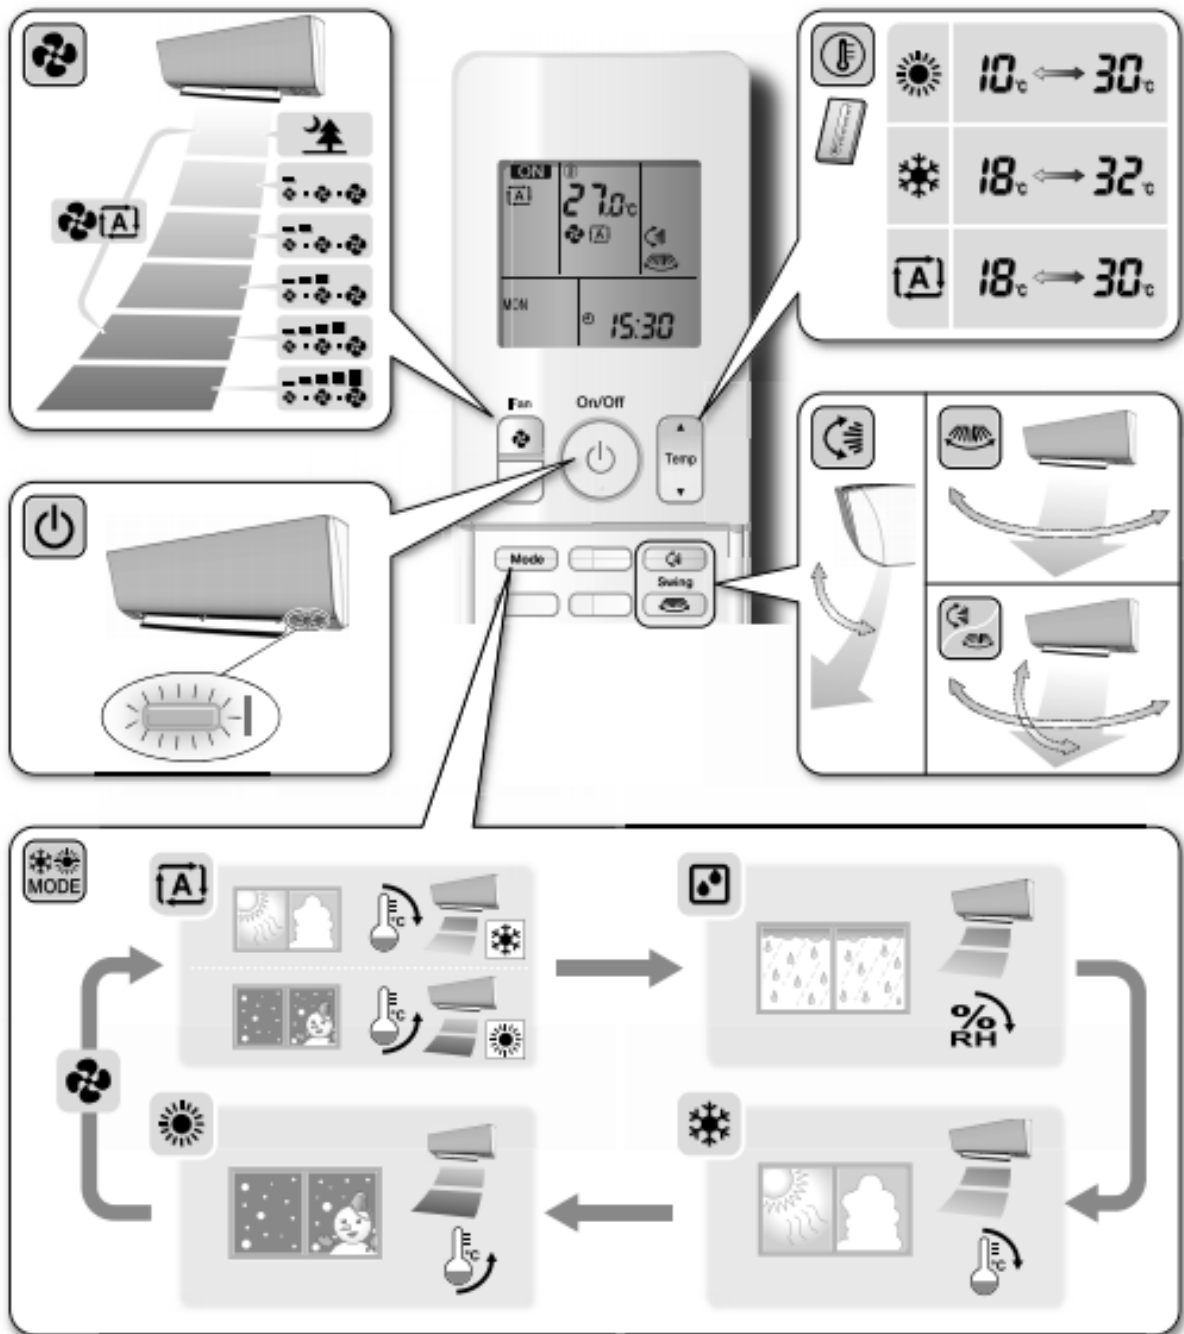


Binnenunit

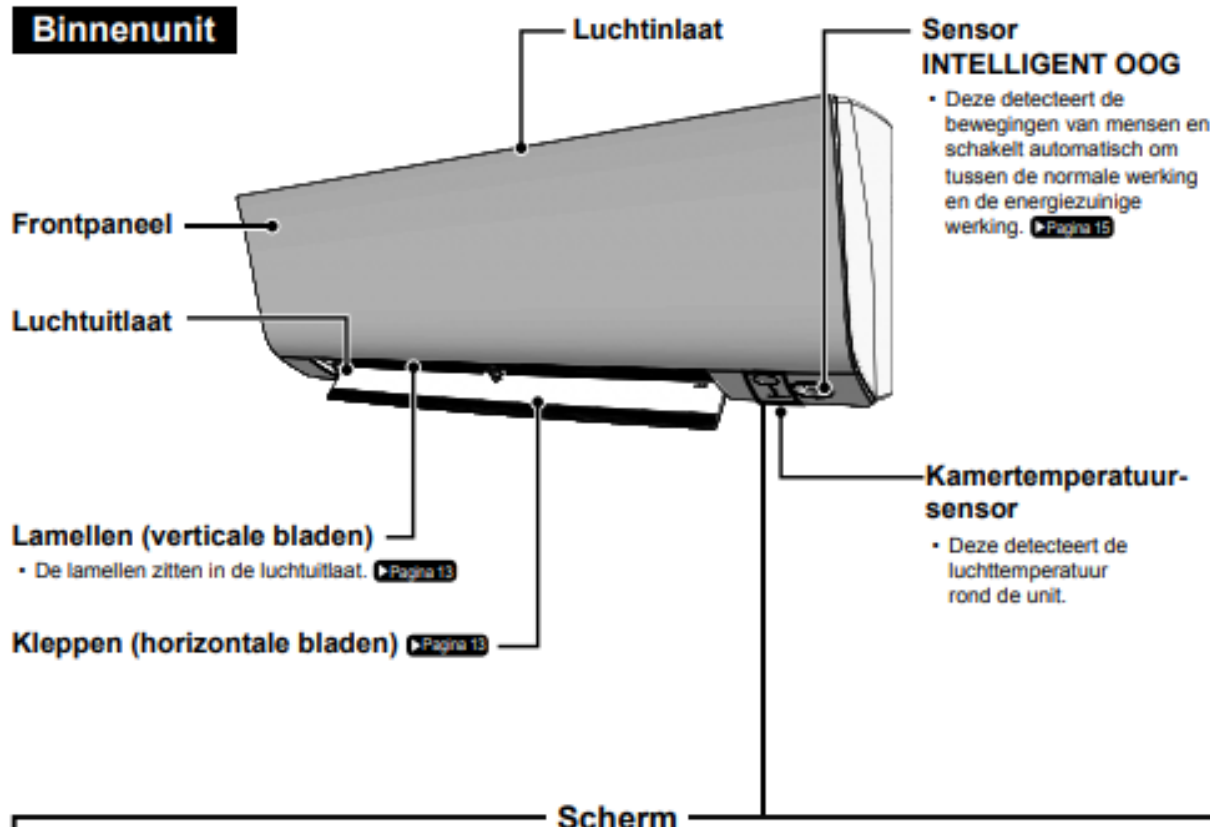

Signaalontvanger

- Deze ontvangt signalen van de afstandsbediening.
- Wanneer de unit een signaal ontvangt, hoort u een piepgeluid.

Geval	Geluidstype
Start bedrijf	beep-beep
Instelling gewijzigd	piep
Stop bedrijf	lange piep

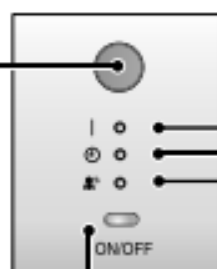

BEDRIJFSLAMPJE

TIMER-lampje

 ► Pagina 22,23

Lampje INTELLIGENT OOG

 ► Pagina 15

AAN/UIT-schakelaar van de binnenunit


- Druk één keer op deze schakelaar om de werking te starten. Druk opnieuw één keer om deze te stoppen.
- Zie de volgende tabel voor de bedrijfsmodus.

Stand	Temperatuurinstelling	Luchtdebiet
AUTO	25°C	AUTO

- Gebruik deze schakelaar wanneer de afstandsbediening ontbreekt of wanneer u deze even niet vindt.

Afstandsbediening

Signaalzender

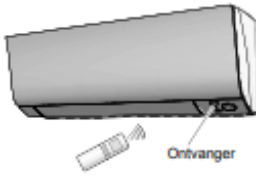

- Richt de zender op de binneneunit om de afstandsbediening te gebruiken. Als er iets de signalen blokkeert tussen de unit en de afstandsbediening, zoals een gordijn, werkt de unit niet.
- Laat de afstandsbediening niet vallen. Laat deze niet nat worden.
- De maximale afstand voor communicatie is ca. 7 m.

Instelknop VENTILATOR

- Deze selecteert de instelling voor het luchtdebiet. ▶ Pagina 14

Knop KRACHT

- Werking met KRACHT. ▶ Pagina 18

Scherm (LCD)

- Geeft de huidige instellingen weer. (Op deze afbeelding wordt elke sectie getoond met zijn schermen ten behoeve van de uitleg.)

Afstelknoppen TEMPERATUUR

- Deze wijzigen de temperatuurstelling. ▶ Pagina 12

AAN/UIT-knop

- Druk één keer op deze knop om de werking te starten. Druk opnieuw één keer om deze te stoppen. ▶ Pagina 11

Frontdeksel

- Open het frontpaneel. ▶ Pagina 8



Keuzeknop MODUS

- Deze selecteert de bedrijfsmodus. (AUTO/DROGEN/KOELEN/VERWARMEN/VENTILATOR) ▶ Pagina 11

Knop voor LUCHTZUIVERING MET FLASH STREAMER

- Zorgt voor afgifte door de streamer. ▶ Pagina 21

Knop COMFORT/SENSOR

- Bedrijft COMFORT LUCHTSTROOM en INTELLIGENT OOG. ▶ Pagina 19

knop TIMER UIT

▶ Pagina 22

Knop TIMER ANNULEREN

- Deze annuleert de tijdklokinstelling. ▶ Pagina 22, 23
- Het is niet mogelijk om deze te gebruiken voor de bediening van de WEEKKLOK.

Knop KIEZEN

- Deze wijzigt de instellingen van TIMER AAN/UIT en WEEKKLOK. ▶ Pagina 22, 23, 24

Knop ECONO/STIL

- Stand ECONO/BUITENUNIT STIL (stille werking). ▶ Pagina 19

Knop SWING

- Deze stelt de blaasrichting in. ▶ Pagina 13

Weekly

- ◀ : knop WEEK
- ⬆ : knop PROGRAMMA
- ▶ : knop KOPIJ
- ▶ : knop RETOUR
- ▶ : knop VOLGEND

- Bediening van de WEEKKLOK. ▶ Pagina 24

Knop TIMER AAN


▶ Pagina 23

Knop KLOK

▶ Pagina 18

Knop om de helderheid van de lampjes in te stellen

▶ Pagina 8

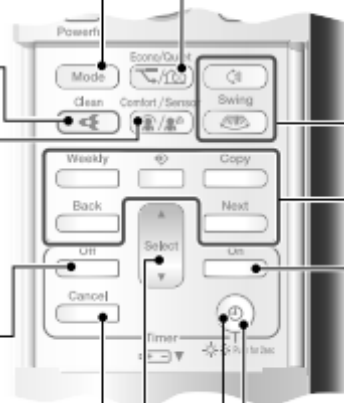




De airconditioner werkt in de stand van uw keuze.

Vanaf de volgende keer werkt de airconditioner met dezelfde bedrijfsmodus.

■ De werking starten


1. Druk op en selecteer een bedrijfsmodus.

- Met elke druk op de knop gaat de stand naar de volgende instelling.

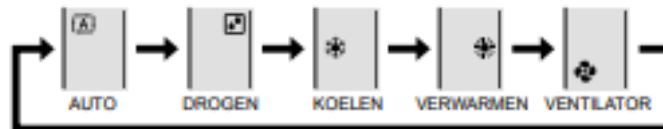

2. Druk op .

- **ON** verschijnt op het LCD-scherm.
- Het lampje **BEDRIJF** is groen verlicht.

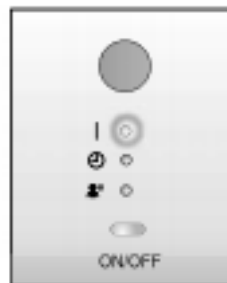

Schem

■ De temperatuurinstelling wijzigen

Druk op .

- De weergegeven elementen op het LCD-scherm wijzigen, telkens als er op één van de knoppen wordt gedrukt.


KOELEN	De stand VERWARMEN	AUTO	Bedrijf DROGEN of VENTILATOR
18-32°C	10-30°C	18-30°C	De temperatuurinstelling is niet variabel.
Druk op ▲ om de temperatuur te verhogen en druk op ▼ om de temperatuur te verlagen.			

De blaasrichting en het debiet afstellen




■ Auto zwenken inschakelen


Opwaartse en neerwaartse blaasrichting

Druk op .


- "↕" verschijnt op het LCD-scherm.
- De kleppen (horizontale bladen) beginnen te bewegen.

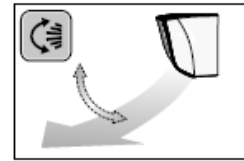

Blaasrichting naar rechts en naar links



Druk op .


- "↔" verschijnt op het LCD-scherm.
- De lamellen (verticale bladen) beginnen te bewegen.

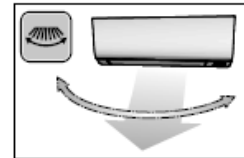

De 3-D-blaasrichting

Druk op  en .

- "↕" en "↔" verschijnen op het LCD-scherm.
- De kleppen en lamellen bewegen om de beurt.
- Druk opnieuw op  of  om de 3-D-luchtstroom te annuleren.
- De kleppen en lamellen bewegen niet meer.

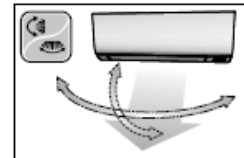


■ De kleppen of lamellen in de gewenste stand zetten


- Deze functie is doeltreffend, als de kleppen of lamellen in de stand Auto zwenken staan.


Druk op  en , wanneer de kleppen of lamellen de gewenste stand hebben bereikt.

- In de 3-D-luchtstroom bewegen de kleppen en lamellen om de beurt.
- "↕" of "↔" verdwijnt van het LCD-scherm.

■ De instelling van het luchtdebiet aanpassen

Druk op .

- Met elke druk op  gaat de instelling van het luchtdebiet vooruit.

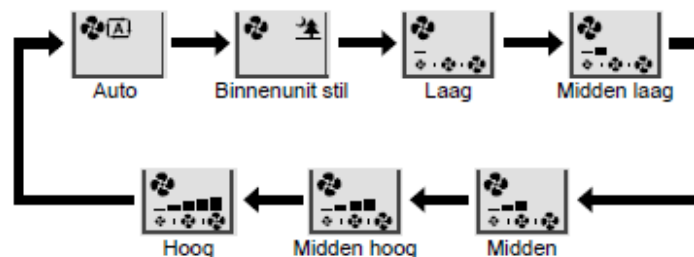

- Wanneer de luchtstroom op "Binnenunit stil" is ingesteld, begint de stille werking van de binnenunit en wordt het geluid van de unit zachter.
- In de stille werking van de binnenunit wordt het luchtdebiet op een laag niveau ingesteld.
- Als de temperatuur niet het gewenste punt bereikt, dient u de instelling van het luchtdebiet te wijzigen.
- In de stand DROGEN is de instelling van het luchtdebiet niet variabel.