


# Combimagnetron

## Bedieningspaneel

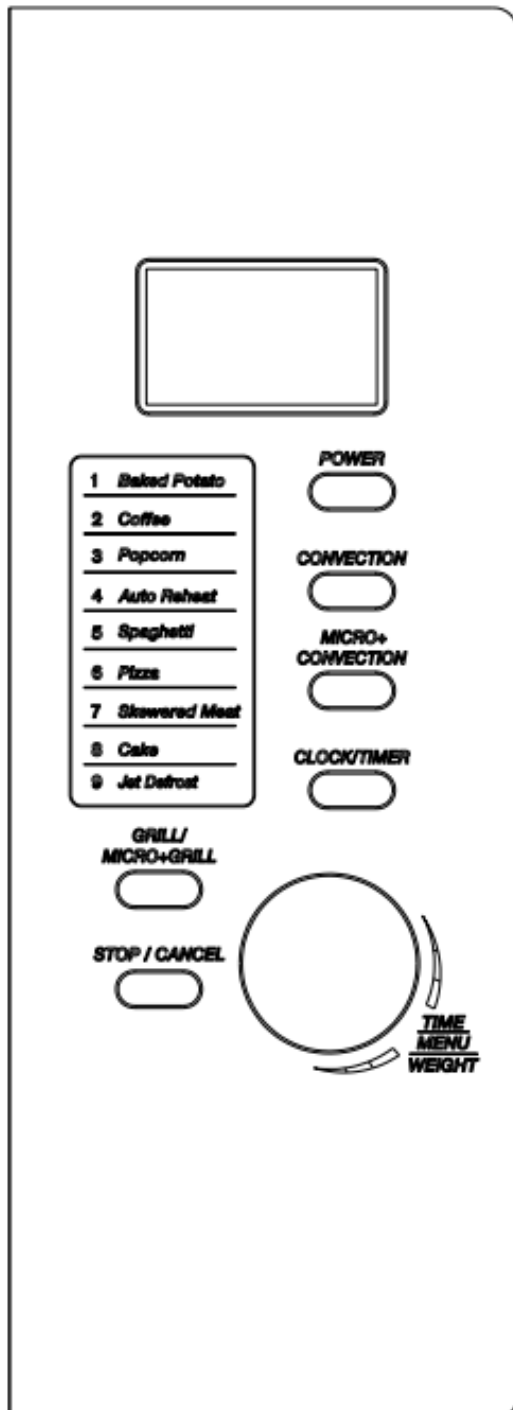

### ● MENU ACTIE BEELDSCHERM

- × Kooktijd, vermogen, actie indicatoren en de tijdsweergaven verschijnen op het beeldscherm.

### ● POWER

- × Druk op deze knop om het niveau van het kookvermogen van de magnetron in te stellen.

### ● CONVECTION

- × Druk op deze knop om het convectie kookprogramma te selecteren.

### ● MICRO + CONVECTION

- × Druk op deze knop om de combinatie van magnetron en convectie kookprogramma te selecteren.

### ● CLOCK/TIMER

- × Druk op deze knop om de klok in te stellen of het wekkerprogramma te selecteren.

### ● GRILL/MICRO + GRILL

- × Druk op deze knop om het grill kookprogramma te selecteren of een combinatie van het grill- en magnetronprogramma.

### ● STOP/CANCEL

- × Druk om de instelling te annuleren of de magnetron te resetten voor het kiezen van een kookprogramma.
- × Druk 1 keer om het koken tijdelijk te laten stoppen of 2 keer om het hele kookprogramma te laten stoppen.
- × Het wordt ook gebruikt om het kinderslot in te stellen.

### ● TIME/MENU/WEIGHT

- × Draai aan de knop om de kloktijd of de kooktijd in te voeren.
- × Draaien om het gewicht van voedsel of het aantal porties aan te geven.
- × Draai aan de knop om het automatische kookmenu te selecteren.

### ● START/QUICKSTART ("TIME/MENU/WEIGHT" KNOP)

- × Indrukken om een kookprogramma te starten.
- × Druk eenvoudig een aantal keer op de knop om direct te beginnen met koken zonder eerst een niveau van vermogen of een kooktijd in te stellen.

## SNELLE START

Met deze functie kunt u de magnetron snel starten.

In de standby stand drukt u een aantal keer op de "START/QUICK START" knop om de kooktijd in te stellen. De magnetron begint direct op volle kracht te werken. De maximaal in te stellen tijd is 10 minuten.

## GRILL/MAGNETRON+GRILL

Het koken met de "GRILL/MICRO+GRILL" knop kent 3 kookwijzen: grill, combinatie 1 en combinatie 2. U kunt op de "GRILL/MICRO+GRILL" knop drukken om er een te selecteren. De maximale kooktijd is 95 minuten.

Combinatie 1(CO-1): 30% van de tijd koken met de magnetron, 70% met de grill.

Combinatie 2(CO-2): 55% van de tijd koken met de magnetron, 45% met de grill.

BIJVOORBEELD: Stel dat u combinatie 1 wilt instellen voor 25 minuten.

1. Plaats het voedsel in de magnetron en sluit de deur.
2. Druk 2 keer op de "GRILL/MICRO+GRILL" knop.
3. Draai de "TIME/MENU/WEIGHT" knop naar 25:00.
4. Druk op de "START/QUICK START" knop.

## CONVECTIE

Tijdens het convection kookprogramma wordt hete lucht door de magnetronruimte gecirculeerd om voedsel snel en egaal bruin en krokant te maken. Deze magnetron kan op 10 verschillende kooktemperaturen worden ingesteld. De maximale kooktijd voor convection koken is 95 minuten.

### Koken met convection

Om met convection te koken dient u de convection knop in te drukken en de gewenste convectiontemperatuur in te voeren (110~200°C).

Stel u wilt op 180°C koken gedurende 40 minuten.

1. Open de deur en leg het voedsel in de magnetron, sluit de deur.
2. Druk op de "CONVECTION" knop en selecteer 180°C.
3. Draai aan de "TIME/MENU/WEIGHT" knop om de kooktijd in te stellen.
4. Druk op de "START/QUICK START" knop om het programma aan te zetten.

OPMERKING: U kunt tijdens het koken de convectiontemperatuur controleren door op de "CONVECTIE" knop te drukken.

### Voorverwarmen en koken met convection

Uw oven kan worden geprogrammeerd om voorverwarmen en convection koken te combineren.

Stel u wilt voorverwarmen tot 170°C en vervolgens koken gedurende 35 minuten.

1. Druk op de "CONVECTION" knop en selecteer 170°C.
2. Druk op de "START/QUICK START" knop om het programma aan te zetten.
3. Open de deur en leg het voedsel in het midden van het draaiplateau.
4. Draai aan de "TIME/MENU/WEIGHT" knop om de kooktijd in te stellen.
5. Druk op de "START/QUICK START" knop om te starten.

## MAGNETRON+CONVECTIE

Deze magnetron heeft 4 voorgeprogrammeerde instellingen die het gemakkelijk maken om zowel met convection als met de magnetron automatisch te koken.

Druk de "MICRO+CONVECTION" knop in om de convectiontemperatuur in te stellen:

	Drukken	Temperatuur(°C)
COMB1	1 keer	200
COMB2	2 keer	170
COMB3	3 keer	140
COMB4	4 keer	110

Stel dat u 24 minuten wilt koken met "COMB3".

1. Open de magnetrondeur, plaats het voedsel erin en sluit de deur.
2. Druk 3 keer op de "MICRO+CONVECTION" knop om de kooktemperatuur van 140°C te kiezen.
3. Draai aan de "TIME/MENU/WEIGHT" knop om de kooktijd in te stellen.
4. Druk op de "START/QUICK START" knop om te starten met het programma.

OPMERKING: U kunt de convectiontemperatuur controleren tijdens het koken door op de "COMBINATIE" knop te drukken. De maximale kooktijd is 95 minuten.