


Gebruiksaanwijzing Combimagnetron

Bedieningspaneel


Elektronische tijdschakelklok

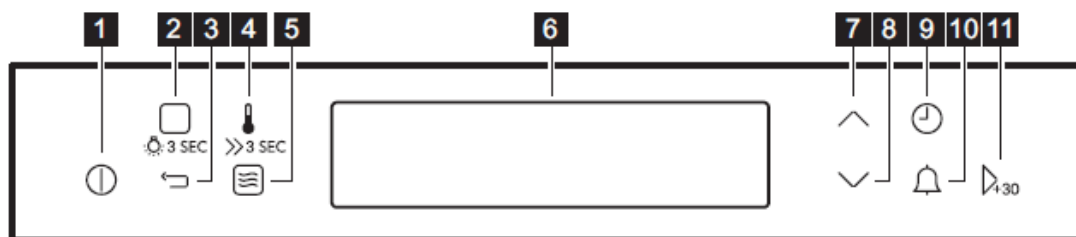

	Symbol	Functie	Opmerking
1		AAN/UIT	Het apparaat in- en uitschakelen





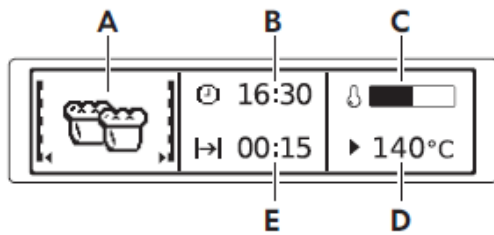





	Symbol	Functie	Opmerking
2		Verwarmingsfuncties of Kook- En Bakassistent	Raak om een verwarmingsfunctie of het menu te kiezen het symbool eenmaal aan: Kook- En Bakassistent. Raak het symbool weer aan om tussen de menu's te schakelen: Verwarmingsfuncties, Kook- En Bakassistent. Raak 3 seconden aan om het licht in of uit te schakelen.
3		Toets op de achterkant	Om één niveau terug te gaan in het menu. Raak het symbool 3 seconden aan om het hoofdmenu weer te geven.
4		Temperatuurkeuze	Om de temperatuur in te stellen of om de huidige temperatuur in het apparaat te tonen. Raak het symbool 3 seconden aan om de functie in of uit te schakelen: Snel opwarmen.
5		Magnetronfunctie	Het inschakelen van de magnetronfunctie. Wanneer u de magnetron gebruikt met de functie: Duur gedurende meer dan 7 minuten en in de Combi-stand, kan het vermogen niet hoger zijn dan 600 W.
6	-	Display	Toont de huidige instellingen van het apparaat.
7		Toets omhoog	Omhoog gaan in het menu.
8		Toets omlaag	Omlaag gaan in het menu.
9		Tijd en overige functies	Verschillende functies instellen. Als een verwarmingsfunctie in werking is, raakt u het symbool aan om de timer of de functies in te stellen: Toetsblokkering, Favoriet, Heat+Hold, Set + Go.
10		Kookwekker	Om de volgende functie in te stellen: Kookwekker.
11		OK/Magnetron snelle start	De selectie of instelling bevestigen. Het inschakelen van de magnetronfunctie. Te gebruiken als het apparaat is uitgeschakeld.

Weergave



- A. Verwarmingsfunctie of magnetronfunctie
- B. Instellen dagtijd
- C. Controlelampje bij voorverwarmen
- D. Temperatuur of vermogen in de magnetron
- E. Duur of eindtijd van een functie

Andere indicaties op het display:

Symbool	Functie	
	Kookwekker	De functie werkt.
	Instellen dagtijd	Het display geeft de huidige tijd aan.
	Duur	Het display geeft de benodigde kooktijd weer.
	Eindtijd	Het display geeft aan wanneer de kooktijd voorbij is.
	Température	Het display toont de temperatuur.
	Tijdisindicatie	Er wordt weergegeven hoe lang een verwarmingsfunctie in werking is. Druk tegelijkertijd op \vee en \wedge om de tijd te resetten.
	Voorverwarmindicatie	Het display geeft de temperatuur in het apparaat aan.
	Indicatielampje Snelverhitting	De functie is actief. Het verkort de opwarmtijd.
	Automatisch Wegen	Het display geeft weer dat het automatische weegsysteem actief is of dat het gewicht kan worden gewijzigd.
	Heat+Hold	De functie is actief.