


GEBRUIKSAANWIJZING COMBI-OVEN MAGNETRON

Display

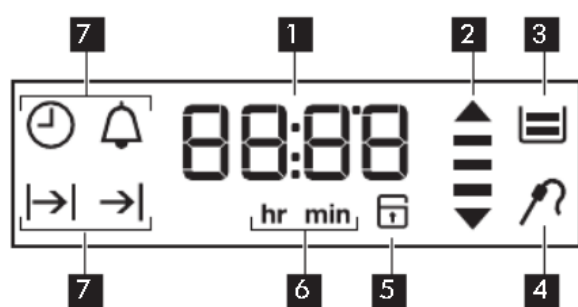


- 1** Tijd of temperatuur
- 2** Opwarmen en restwarmte-indicatie
- 3** Waterreservoir (alleen geselecteerde modellen)
- 4** Vleesthermometer (alleen geselecteerde modellen)
- 5** Deurslot (alleen geselecteerde modellen)
- 6** Uren/minuten
- 7** Klokfuncties

Ovenfuncties

Ovenfunctie		Applicatie
	Uit-stand	Het apparaat staat uit.
	Hetelucht	Om op max. 2 niveaus tegelijk te bakken en om etenswaren te drogen. Verlaag als u deze functie gebruikt de oventemperatuur met 20 - 40 °C van de standaardtemperaturen die u gebruikt voor Boven + onderwarmte.
	Conventioneel (Boven + onderwarmte)	Voor het bakken en braden op 1 ovenniveau.
	Tweekrings grill	Voor het roosteren van plat voedsel in grote hoeveelheden en voor het maken van toast.
	Onderwarmte	Voor het bakken van taarten met een knapperige bodem en het inmaken van voedsel.
	Grill met ventilatie	Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte met botten op 1 niveau. Ook om te gratineren en te bruinen.
	Brood en pizza bakken	Om gerechten op één niveau te bakken met intensief bruinen en een krokantere korst. Verlaag als u deze functie gebruikt de oventemperatuur met 20 - 40 °C van de standaardtemperaturen die u gebruikt voor Boven + onderwarmte.
	Ontdooien	Voor het ontdooien van diepvriesvoedsel.
	Snel opwarmen	Om de opwarmtijd te verkorten.
	Magnetron	Creëert de warmte direct in het eten. Gebruik de magnetron voor het verwarmen van kant-en-klare maaltijden en drankjes, het ontdooien van vlees of fruit en het bereiden van groenten en vis.
	Licht	Het lampje activeren zonder een bereidingsfunctie. Het kan gebruikt worden met restwarmte in de laatste bereidingsfase om energie te besparen.

Toetsen


Knop	Functie	Beschrijving
	MAGNETRON	De magnetronfunctie instellen. Houd de knop langer dan 3 seconden ingedrukt om de ovenlamp in of uit te schakelen.
	KLOK	De klokfunctie instellen.
	TEMPERATUUR	De oventemperatuur of de temperatuur van de vleesthermometer (indien van toepassing). Alleen gebruiken indien er een ovenfunctie in werking is.


De magnetronfunctie instellen

1. Draai aan de functieknop van de oven om een magnetronfunctie te selecteren




Het display toont een standaard magnetronvermogen en een standaardwaarde voor de duurtijd-functie. Het apparaat begint zonder dat u iets doet na enkele seconden automatisch te werken.

2. Draai de knop voor de temperatuur / het magnetronvermogen om de magnetroninstellingen te wijzigen. Het vermogen kan worden gewijzigd in stappen van 100 W.
3. Druk op  en draai daarna de knop voor de temperatuur / het magnetronvermogen naar links of rechts om de bereidingsduur te wijzigen.


Het apparaat gaat automatisch werken na een paar seconden of nadat u  indrukt. Als de ingestelde tijd ten einde komt, klinkt er een geluidssignaal en wordt de magnetronfunctie automatisch gedeactiveerd.

4. Draai de knop voor de ovenfuncties naar de uit-stand.

Als de magnetronfunctie geactiveerd is, kunt u:

- het vermogen wijzigen.
- het vermogen controleren. Druk op .




Als u de deur van de oven opent, stopt de functie. Raak  aan om de functie weer te starten.

De combifunctie instellen

U kunt de magnetronfunctie aan iedere willekeurige verwarmingsfunctie toevoegen.

Gebruik het om de verwarmingsfunctie en de magnetronmodus tegelijkertijd te gebruiken. Om gerechten korter te bereiden en tegelijkertijd een bruin korstje te geven.

1. Verdraai de functieknop om de ovenfunctie te selecteren. In het display verschijnt een standaardtemperatuur.
2. Verander de temperatuur.
3. Druk op . Zie "Magnetronfunctie instellen" en start bij stap 2. Merk op dat de magnetronfunctie start zodra de ingestelde temperatuur is bereikt.



Als u de magnetronfunctie met de Duur-functie voor langer dan 7 minuten gebruikt en in de combi-modus, kan het magnetronvermogen niet meer zijn 600 W.

Ongeveer 5 graden voordat de ingestelde temperatuur is bereikt klinkt er een geluidssignaal. Als de ingestelde tijd is afgelopen klinkt er opnieuw een geluidssignaal en gaan de ovenfunctie en de magnetronfunctie automatisch uit.

4. Draai de functieknop naar de uit-stand.