
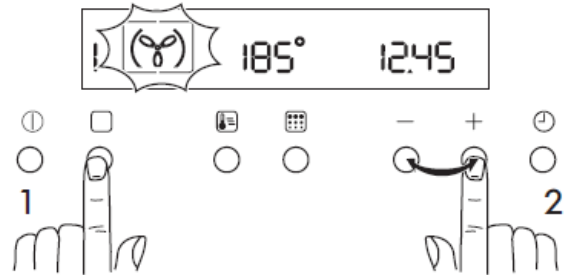


## Gebruiksaanwijzing Oven


### Een ovenfunctie instellen

1. Schakel het apparaat in.
2. Blijf op  drukken tot het symbool voor de benodigde ovenfunctie knippert. In het display verschijnt de standaardtemperatuur. Als u deze temperatuur niet binnen ongeveer vijf seconden wijzigt, begint het apparaat te werken.
3. Om de temperatuur te wijzigen, drukt u op + of -.





### Temperatuur wijzigen

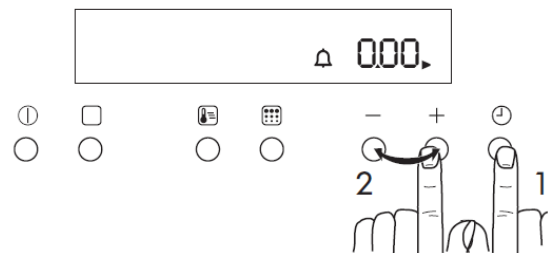
Het wijzigen van de temperatuur als het apparaat werkt:

1. Druk op toets . Het symbool ° knippert.
2. Druk op de toets + of - om de temperatuur te wijzigen.

Wanneer u een ovenfunctie instelt, knippert het temperatuursymbool. Het symbool geeft aan dat de temperatuur in het apparaat toeneemt. Wanneer het apparaat de ingestelde temperatuur heeft bereikt, weerklinkt er een geluidsignaal en houdt het symbool van de temperatuur op met knipperen.



### De klokfuncties instellen

1. Stel voor Duur en Eindtijd een ovenfunctie en temperatuur in. Dit is niet nodig voor de kookwekker .
2. Blijf op  drukken tot het symbool voor de benodigde klokfunctie knippert.
3. Druk op + of - om de benodigde klokfunctie in te stellen.
  - Het display toont het symbool voor de klokfunctie die u instelt. Wanneer de ingestelde tijd is verlopen, knippert het symbool en klinkt er gedurende twee minuten een geluidsignaal.
4. Druk op een toets om het signaal uit te zetten.
5. Schakel het apparaat uit.

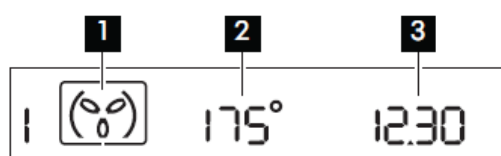


*Bij de functies Duur en Eindtijd schakelt het apparaat automatisch uit.*

### De klokfuncties annuleren

1. Blijf op  drukken tot het symbool voor de benodigde klokfunctie  en knippert.
2. Houd de knop - ingedrukt tot de klokfunctie uit gaat.

### Display

















- 1** Bereidingsfunctie
- 2** Temperatuur
- 3** Tijd

## Knoppen

Knop	Functie	Beschrijving
	Aan/uit	Om het apparaat in of uit te schakelen.
	Selectie	Een ovenfunctie instellen.
	Snel opwarmen	Functie Snel opwarmen inschakelen.
	Pyrolyse	Het starten van de pyrolyse.
	Klok	De klokfunctie instellen.
	Minus, plus	De tijd en temperatuur instellen.

## Ovenfuncties

Ovenfunctie	Applicatie
 Binnenverlichting	Het ovenlampje activeren zonder een bereidingsfunctie.
 Hetelucht	Voor bakken van niet meer dan één rekniveau tegelijkertijd. Om eten te drogen. Stel de temperatuur 20 - 40 °C lager in dan voor Boven + onderwarmte.
 Boven + onderwarmte	Voor het bakken en braden op een ovenniveau.
 Grill	Voor het grillen van plat voedsel in het midden van het rooster. Voor het maken van toast.
 Onderwarmte	Voor het bakken van taarten met een knapperige bodem.
 Grill met ventilatie	Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte met botten op één niveau. Ook om te gratineren en te bruinen.
 Brood en pizza bakken	Om gerechten op één niveau te bakken met intensief bruineren en een krokantere korst. Stel de temperatuur 20 - 40 °C lager in dan voor Boven + onderwarmte.
 Ontdooien	Voor het ontdooien van voedsel.
 Bovenverwarming	Voor het afbakken van gare gerechten.
 Grill intens	Voor het grillen van plat voedsel in grote hoeveelheden. Voor het maken van toast.
 Warme lucht	Voor het braden of braden en bakken van gerechten waarvoor dezelfde bereidingstemperatuur nodig is, op meer dan één steunhoogte, zonder dat er smaken worden overgebracht van het ene naar het andere gerecht.
 Vlees	Voor het bereiden van erg mals, sappig gebraden voedsel.
 Warmhouden	Om voedsel warm te houden.
 Pyrolyse	Om de oven schoon te maken. De hoge temperatuur verbrandt het resterende vuil. U kunt het dan verwijderen met een doekjes wanneer het apparaat afgekoeld is.