


Afstandbediening tv Hitachi (afhankelijk van het model)

1. **Stand-by:** Schakelt de TV Aan/Uit
2. **Netflix:** Start de Netflix toepassing
3. **Numerieke toetsen:** Schakelt tussen zenders, voert een nummer of een letter in het tekst vak op het scherm.
4. **TV:** Toont zenderlijst / Schakelt terug naar TV-bron
5. **Volume +/-**
6. **Internet:** Opent de portaalpagina waar u tal van internet gebaseerde toepassingen kunt bereiken
7. **Menu:** Geeft het Tv-menu weer
8. **OK:** Bevestigt gebruikerselecties, houdt de pagina (in TXT-modus), Geeft de zenderlijst weer (DTV-modus)
9. **Terug /Terugkeren:** Keert terug naar het vorige scherm, opent de inhoudstafel (in TXT modus)
10. **Informatie:** Geeft informatie weer over de inhoud op het scherm, geeft verborgen informatie weer (openbaar maken - in TXT modus)
11. **Media Browser:** Opent het media bladerscherm
12. **Mijn toets 1(*)**
13. **Gekleurde toetsen:** Volg de instructies op het scherm voor de functies van de gekleurde knop
14. **Taal:** Schakelt tussen de geluidsmodi (analoog TV), geeft de taal van de audio/ondertiteling (digitaal TV, waar beschikbaar)
15. **Snel terug:** Beweegt terug in media zoals films
16. **Opnemen:** Neemt programma's op
17. **Pauze:** Pauzeert de afgespeelde media, start de timeshift opname
18. **Afspelen:** Begint de geselecteerde media af te spelen
19. **Stoppen:** Stopt de afgespeelde media
20. **Snel vooruit:** Beweegt voorwaarts in media zoals films
21. **Scherm:** Wijzigt de beeldverhouding van het scherm
22. **Ondertitels:** Schakelt de ondertiteling in en uit (indien beschikbaar)
23. **Mijn toets 2(*)**
24. **Tekst:** Geeft de teletekst weer (indien beschikbaar). Druk opnieuw om de teletekst over een normale uitzending te plaatsen (mix)
25. **EPG (Elektronische Programmagids):** Geeft de elektronische programmagids weer
26. **Verlaten:** Sluit en verlaat de weergegeven menu's of keert terug naar het vorige scherm
27. **Navigatietoetsen:** Helpt te navigeren in menu's, inhoud, etc. en geeft de subpagina's weer in TXT-modus indien links of rechts ingedrukt
28. **Snelmenu:** Geeft een menulijst weer voor snelle toegang
29. **Programma +/-**
30. **Geluid dempen:** Schakelt het volume van de TV volledig uit
31. **Wisselen:** Schakelt snel tussen de vorige en huidige zenders of bronnen
32. **Bron:** Geeft alle beschikbare uitzending en inhoudsbronnen weer

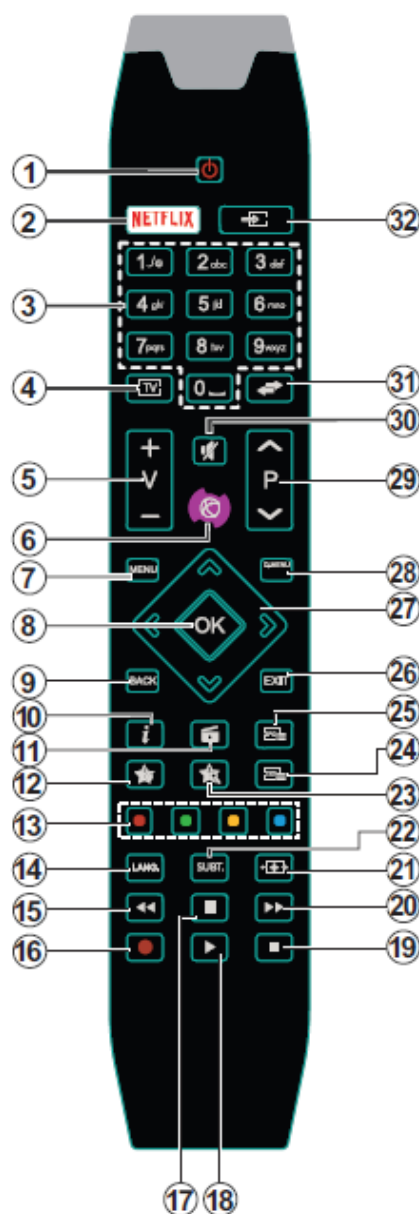

(*) MIJN KNOP 1 & MIJN KNOP 2:

Deze knoppen kunnen standaardfuncties hebben naargelang het model. Hoewel, u kunt een speciale functie instellen voor deze knoppen door ze 5 seconden in te drukken op een gewenste bron of kanaal. Een bevestiging zal op het scherm worden weergegeven. Nu is de geselecteerde MIJN KNOP geassocieerd met de geselecteerde functie.

Merk op dat MIJN KNOP 1&2 tijdens de Eerste Installatie, zal terugkeren naar de standaardfunctie.