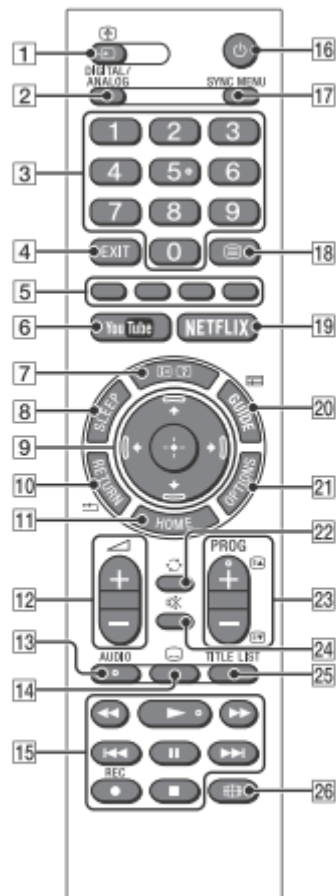


# Handleiding TV Sony



- 1** (Ingang selecteren / Tekst vasthouden)
- Om de inputbron te selecteren en weer te geven.
  - Behoudt de huidige pagina in de tekstmodus.
- 2** **DIGITAL/ANALOG**  
Om tussen de digitale en analoge input te schakelen.
- 3** **Cijfertoetsen**
- Om kanalen te selecteren. Voer het tweede cijfer vlug in voor kanalen hoger dan 10.
  - Voer het driecijferige getal van het paginanummer in de tekstmodus in om de pagina te selecteren.
- 4** **EXIT**  
Terugkeren naar het vorige scherm of het menu verlaten. Als een interactieve toepassingservice beschikbaar is, druk dan op afsluiten om de service te beëindigen.
- 5** **Kleurtoetsen**  
Geeft de bedieningsgids weer (wanneer kleurtoetsen beschikbaar zijn).
- 6** **YouTube (Beperkt tot bepaalde regio's/landen/tv-modellen)**  
Geeft toegang tot de onlineservice "YouTube".

- 7** (Info / tekst weergeven)
- Geeft informatie weer. Druk eenmaal op de knop om de informatie weer te geven over het programma/de input dat/die u aan het bekijken bent. Druk nogmaals om de weergave van de informatie te stoppen.
  - Toont ook verborgen informatie in de tekstmodus (bv. antwoorden van een quiz).
- 8** **SLEEP**  
Druk hier herhaaldelijk op totdat de televisie de tijd in minuten weergeeft ([Uit]/[15 min]/[30 min]/[45 min]/[60 min]/[90 min]/[120 min]) en u de tijd kunt selecteren dat de televisie ingeschakeld moet blijven, voordat de televisie uitschakelt. Druk herhaaldelijk op **SLEEP** totdat [Uit] verschijnt, om de slaaptimer te annuleren.
- 9** (Item selecteren / Enter)
- Om items te selecteren of aan te passen.
  - Om de geselecteerde items te bevestigen.
- 10** **RETURN**
- Om terug te keren naar het vorige scherm of een weergegeven menu.
  - Om het afspelen van foto's/muziek-/video-bestanden te stoppen.
- 11** **HOME**  
Om het menu weer te geven of te annuleren.
- 12** **(Volume)**  
Om het volume aan te passen.
- 13** **AUDIO**  
Selecteer het geluid van de meertalige bron of 2-voudig geluid voor het programma dat u nu bekijkt (hangt af van het programma).
- 14** **(Ondertitel)**  
Wijzigt de instelling van de ondertiteling (pagina 23).
- 15** **◀▶/▶▶/◀◀/||/▶▶/■**
- Gebruik de media-inhoud op de TV en het aangesloten BRAVIA Sync-compatible apparaat.
  - Deze toets kan ook worden gebruikt om de afspeelservice VOD (Video on demand) te bedienen. De beschikbaarheid is afhankelijk van de VOD-service. (behalve bij KDL-40RE4xx / 32RE4xx)
- **REC (niet beschikbaar voor Italië)**  
Het huidige programma opnemen met de USB HDD-opnamefunctie.
- 16** **(Televisie stand-by)**  
Om de televisie in te schakelen of om naar de stand-bymodus te schakelen.

## 17 SYNC MENU

Druk op deze knop om het BRAVIA Sync-menu weer te geven en selecteer vervolgens het aangesloten HDMI-apparaat in [Apparaatselectie].

De volgende opties kunnen worden geselecteerd in het BRAVIA Sync Menu.

### Apparaatbesturing:

Gebruik de [Apparaatbesturing] om de apparaten te besturen die compatibel zijn met BRAVIA Sync-beheer. Selecteer de opties uit [Start (menu)], [Optie], [Inhoud] en [Uitschakelen] om het apparaat te bedienen.

### Speakers:

Selecteer [TV-speaker] of [Audiosysteem] om het geluid van de televisie via de luidsprekers van de televisie of het aangesloten audioapparaat te laten klinken.

### TV-besturing:


Gebruik het [TV-besturing]-menu om de televisie te bedienen via het [Start (menu)] of het [Optie]-menu.

### Terugkeren naar TV:

Kies deze optie om terug te keren naar het televisieprogramma.

## 18 (Tekst)

Geeft tekst weer in de tekstmodus.

Iedere keer wanneer u op  drukt, verandert de display als volgt:

Tekst → Tekst over de televisieweergave (gemengde modus) → Geen tekst (Verlaten van de tekstdienst)

## 19 NETFLIX (Beperkt tot bepaalde regio's/landen/tv-modellen)

Geeft toegang tot de onlineservice "NETFLIX".

## 20 GUIDE (EPG)

Geeft de digitale EPG (Electronic Programme Guide) (pagina 18) weer.

## 21 OPTIONS



Geeft een lijst weer die de sneltoetsen bevat naar sommige instelmenu's.

De opties in de lijst variëren afhankelijk van de huidige input en de inhoud.

## 22 (Spring)

Om terug te keren naar het vorige kanaal of input die langer dan 15 seconden bekeken werd.

## 23 PROG +/-/ /

- Om het volgende (+) of vorige (-) kanaal te selecteren.
- In de tekstmodus wordt de volgende () of vorige () pagina geselecteerd.

## 24 (Geluidsonderbreking)

Om het geluid te dempen. Druk nogmaals op de knop om het geluid te herstellen.

## 25 TITLE LIST (niet beschikbaar voor Italië)

Geef de titellijst weer.

## 26 (Breedbeeldmodus)

Om de schermweergave aan te passen.

Druk meermaals om de gewenste scherm breedte te selecteren (pagina 15).