


ATAG Vaatwasser

Bedieningspaneel

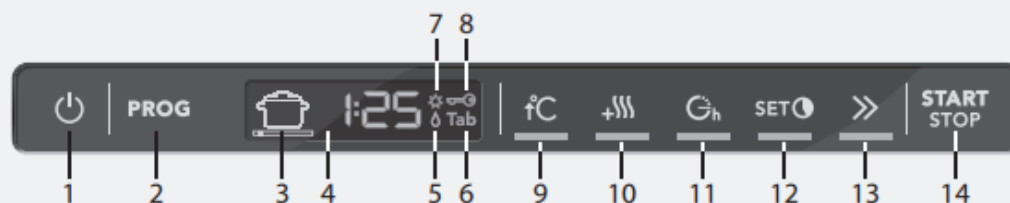

- | | | |
|-----------------------------|--|---|
| 1 Aan-/standby-modus | 6 TAB (3-in-1 / alles-in-één vaatwas-
middel) | 11 Uitgestelde start |
| 2 Programmakiezer | 7 Zoutindicator | 12 Kies tijd (voor het programma Tijd
programma) |
| 3 Programmasymbool | 8 Kinderslot (knopblokkering) | 13 Tijd verkorting |
| 4 Display | 9 Hoge temperatuur | 14 Start/Stop |
| 5 Spoelglansmiddelindicator | 10 Lang drogen | |

Aan-/standby-modus

Druk de Aan-/Stand-byknop in en houd ingedrukt tot het display oplicht.

Programmakeuze

Druk een of meerdere keren op de programmakiezer totdat het symbool voor het door u gewenste programma op het display weergegeven wordt.

Auto **Auto programma**

De vaatwasser kan meten hoe vervuild de vaat is en stelt het waterverbruik en de temperatuur daarop af. Wanneer de vaatwasser pas is geïnstalleerd, moet het programma vijfmaal worden gedraaid voordat het afstellen compleet is en de beste resultaten oplevert.



Tijd programma

Het programma past zich aan de opgegeven bedrijfsduur of eindtijd aan. Bij dit programma is het belangrijk de juiste tijd te kiezen voor de vervuilingsgraad van de vaat.



0:30-1:15 Licht vuile vaat



1:30-2:00 Normaal vuile vaat



2:15-3:00 Zeer vuile vaat

Voor het instellen van de programmatijd zie het hoofdstuk Keuzeopties.



Intensief programma

Programma voor zeer vuile vaat zoals pannen, braadpannen en ovenschalen. Als er na deze vaat nog ruimte over is in de vaatwasser, kunt u borden en dergelijke toevoegen.



Normaal programma

Krachtig programma voor dagelijks gebruik dat ook opgedroogde etensresten verwijdert, maar niet geschikt is voor de verbrande etensresten op bijvoorbeeld ovenschalen. Dit programma levert een maximaal spoel effect en duurt langer dan Dagelijks programma.



Dagelijks programma

Dit is ook een efficiënt programma voor dagelijks gebruik dat ook licht opgedroogde etensresten verwijdert, maar is niet geschikt voor de verbrande etensresten op bijvoorbeeld ovenschalen.



Kort programma

Dit programma wordt gebruikt voor licht vuile glazen en serviesgoed, bijvoorbeeld koffiekopjes.

Hyg **Hygiënevaat**

Dit programma is ideaal wanneer er hoge eisen aan de hygiëne worden gesteld, denk aan zuigflessen en snijplanken. De temperatuur is zowel in de hoofdwas als in de laatste spoeling hoog.



Kwetsbare vaat

Als de vaat niet erg vuil is, kunt u kiezen voor Kwetsbare vaat. Dit programma is bedoeld voor glaswerk en porselein dat even tevoren gebruikt is en waarvoor dus geen krachtig programma nodig is.

Dit programma kan voor kwetsbare vaat gebruikt worden. Selecteer Kort drogen wanneer u extra voorzichtig wilt zijn. Zie ook het gedeelte Breekbare vaat in hoofdstuk Inruimen van de vaatwasser.

Eco **Eco programma**

Dit programma is bedoeld voor normaal vuile vaat en is het meest effectieve programma wat energie- en waterverbruik betreft.

De optie Hoge temperatuur moet worden gekozen om bij het programma te komen voor informatie op het energielabel.



Bovenkorv

Als er alleen kopjes en glazen in de bovenste korf staan, die moeten worden afgewassen, kunt u dit programma gebruiken. Licht vuile vaat kan ook in de onderste korf geplaatst worden.



Onderkorv

Als u alleen borden en bestek in de onderste korf wilt afwassen, kunt u dit programma gebruiken. Licht vuile vaat kan ook in de bovenste korf geplaatst worden.



Afspoelen

Dit programma wordt gebruikt om serviesgoed te spoelen terwijl u wacht tot de vaatwasser helemaal vol is.

Keuzeopties

Om een optie te kiezen, drukt u op één van de optieknoppen. Het veld onder de knop licht op als deze optie geactiveerd wordt. De beschikbare opties hangen af van het gekozen programma. Wanneer u het programma heeft opgestart, worden de door u gekozen opties opgeslagen voor de volgende keer dat u hetzelfde programma wilt gebruiken. Een uitzondering is de optie Uitgestelde start.



Hoge temperatuur

Activeer deze optie voor betere vaatwasresultaten. De machine maakt dan gebruik van een hogere temperatuur voor de hoofdwas. Deze optie kan niet worden geactiveerd als de optie Tijd verkorting is geselecteerd.

Als u de lagere temperatuur wilt gebruiken, druk dan opnieuw totdat het veld onder de knop wordt uitgeschakeld.