


## Gebruiksaanwijzing Vaatwasser

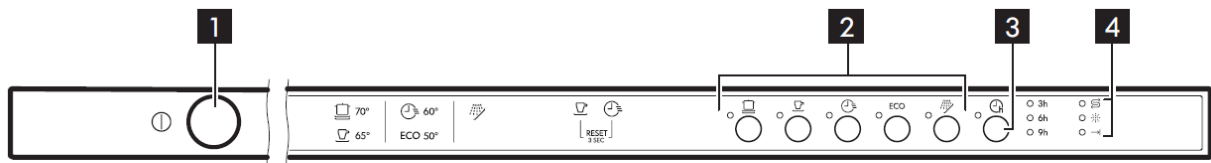

**1** Aan/uit-toets

**2** Programmakeuzetoetsen

**3** Toets startuitstel

**4** Indicatielampjes

### Een programma instellen en starten

#### Een programma starten zonder een uitgestelde start

1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren. Het lampje van het programma **ECO** gaat branden.
2. Stel een programma in.
  - Als u het programma **ECO** wilt starten, sluit u de deur van het apparaat.
  - Druk als u een ander programma wilt instellen op de knop van het programma dat u wilt instellen. Het bijbehorende programma-indicatielampje gaat branden.
3. Sluit de deur van het apparaat. Het programma wordt gestart.

#### Een programma starten met een uitgestelde start


1. Stel het programma in.
2. Blijf op de toets startuitstel drukken tot het aantal uur wordt weergegeven dat u wilt instellen (3, 6 of 9).
  - Het controlelampje startuitstel gaat branden.
3. Sluit de deur van het apparaat. Het aftellen start.
  - Als het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart.

#### De deur openen als het apparaat in werking is

Als u de deur opent, stopt het apparaat. Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het punt van onderbreking.

#### De uitgestelde start annuleren tijdens het aftellen

Als u de uitgestelde start annuleert, moet u het programma en de opties opnieuw instellen.

1. Houd tegelijkertijd  en  ingedrukt tot het indicatielampje aan gaat.

#### Het programma annuleren

1. Houd tegelijkertijd  en  ingedrukt tot het indicatielampje **ECO** aan gaat.

#### Aan het einde van het programma.

Als het programma voltooid is, gaat het indicatielampje einde aan.



1. Druk op de aan/uit-toets of wacht totdat de Auto Off-functie het apparaat automatisch heeft uitgeschakeld.

### De Auto Off-functie

Om het energieverbruik te verlagen, schakelt deze functie het apparaat automatisch na een paar minuten uit als:




- U de deur niet hebt gesloten om het programma te starten.
- Het programma is voltooid.





### Instelmodus

Bij sommige instellingen moet het apparaat in de instelmodus worden gezet. Het apparaat staat in de instelmodus als na activering het indicatielampje **ECO** van aan is. Als dit niet op het bedieningspaneel wordt aangegeven, houdt u tegelijkertijd  en  ingedrukt tot het indicatielampje van **ECO** gaat branden.

Let op

- Laat de borden afkoelen voordat u deze uit het apparaat neemt. Hete borden zijn gevoelig voor beschadigingen.
- Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit.
- Er kan water liggen aan de zijkanten en op de deur van het apparaat.
- Roestvrij staal koelt sneller af dan borden.

Indicatie-lampjes	Beschrijving
	Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als het programma werkt.
	Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als het programma werkt.
	Einde-indicatielampje.

Programma 1)	Mate van ver- vuiling Type lading	Programma fasen	Berei- dingsduur (min)
 70° 2)3)	Sterk bevuild Serviesgoed, bestek en pan- nen	Voorspoelen Afwassen 70 °C Spoelgangen Drogen	130 - 150
 65°	Normaal be- vuild Serviesgoed en bestek	Voorspoelen Afwassen 65 °C Spoelgangen Drogen	100 - 110
 60° 4)	Pas bevuild Serviesgoed en bestek	Afwassen 60 °C Spoeling	30
<b>ECO 50°</b> 5)	Normaal be- vuild Serviesgoed en bestek	Voorspoelen Afwassen 50 °C Spoelgangen Drogen	195
 6)	Alles	Voorspoelen	14