


AEG wasautomaat

Bedieningspaneel

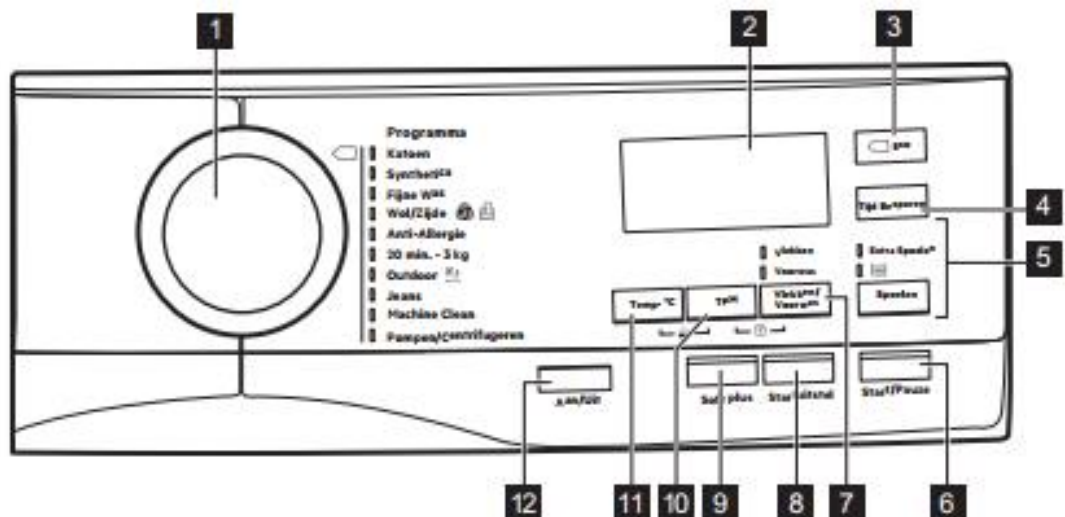

- 1** Programmakeuzeknop
- 2** Display
- 3** Eco  tiptoets
- 4** Tijd Besparen tiptoets
- 5** Spoelen tiptoets
 - Extra Spoelen-optie
 - Wasfase overslaan - Alleen spoelen 
- 6** Start/Pauze tiptoets
- 7** Vlekken/Voorwas tiptoets
 - Vlekken-optie
 - Voorwas-optie
- 8** Startuitstel tiptoets
- 9** Soft Plus tiptoets
- 10** TPM Tiptoets vermindering
- 11** Temp. °C tiptoets
- 12** Aan /Uit drukknoop

Display



	Aanduiding maximale lading. De aanduiding kg knippert tijdens de ladingbepaling.
	Aanduiding vergrendelde deur.
	Aanduiding Startuistel.
	De digitale aanduiding kan weergeven: <ul style="list-style-type: none"> • Programmaduur (bijv. 2:40). • Uitsteltijd (bijv. 30' of 2h). • Cycluseinde (0). • Waarschuwingscode (E20).
	Wasfase-indicatielampje. Deze knippert tijdens de voorwas en de wasfase.
	Spoelfase-indicatielampje. Deze knippert tijdens de spoelfase.
	De optie extra spoeling: De aanduiding + verschijnt boven de als er een extra spoeling is ingesteld.
	Aanduiding centrifugeer- en pompfase. Deze knippert tijdens de centrifugeer- en pompfase.
	Aanduiding kinderslot.
	Aanduidingen energiebesparing. De aanduiding verschijnt bij het kiezen van een katoenprogramma op 40°C of 60°C.
	Temperatuurdisplay. De aanduiding * verschijnt als een koude was wordt ingesteld.
	Aanduiding centrifugeertoerental.
	Aanduiding geen centrifugeertoerental. Centrifugefase is uit.
	Aanduiding spoelstop.
	Aanduiding Extra stil.
	Aanduiding tijdsbesparing.