


Gebruiksaanwijzing Combimagnetron hetelucht

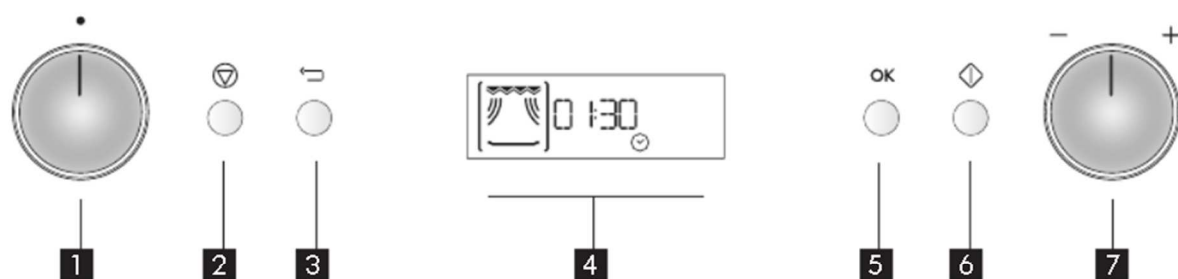

- 1** Multifunctionele knop met druksysteem
- 2** Stoptoets
- 3** Terugtoets
- 4** Display

- 5** OK-toets
- 6** Starttoets
- 7** Instelknop met druksysteem

Jet start

Gebruik deze functie voor het snel opwarmen van bijvoorbeeld heldere soepen, koffie, thee of andere voedingsmiddelen die veel water bevatten.



Bereiden en opwarmen met de magnetron

Gebruik deze functie voor normale bereidingen en het opwarmen van bijvoorbeeld groenten, vis, aardappelen en vlees.



Combi

Gebruik deze functie om gerechten als gratins, lasagne, gevogelte en gebakken aardappelen te bereiden.



Grill



Auto defrost (Automatisch ontdooien)

Gebruik deze functie voor het ontdooien van vlees, gevogelte, vis, groenten en brood. Auto Defrost mag alleen gebruikt worden als het nettogewicht tussen de 100 g en 2,5 kg ligt. Plaats het voedsel altijd op het glazen draaiplateau.



Hete lucht

Gebruik deze functie voor het bereiden van meringues, koekjes, biscuitgebak, soufflés, gevogelte en geroosterd vlees.



Voorverwarmen

Gebruik deze functie om de lege oven voor te verwarmen.

Voorverwarmen moet altijd worden uitgevoerd met een lege oven, net als bij een gewone oven.



Kookwekker

Gebruik deze functie als u een kookwekker nodig heeft om de tijd precies bij te houden, zoals voor het koken van eieren en pasta of voor het laten rijzen van deeg enz.

